

SINCE 1908

Solis

CITRUS PRESS STATION

Modello 8454

Manuale d'uso



INDICE

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI	3
DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO	11
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	12
MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO	13
MESSA IN FUNZIONE	14
SMONTAGGIO DEL DISPOSITIVO	15
SUGGERIMENTI	16
PULIZIA E MANUTENZIONE	17
CONSERVAZIONE	18
DATI TECNICI	19
RISOLUZIONE PROBLEMI	20
SMALTIMENTO	21
2 ANNI DI GARANZIA	22
SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI SOLIS	22

▲ NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

Prima dell'uso del spremiagrumi "Citrus Press Station" di Solis, si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso, in modo da conoscere e saper utilizzare bene l'apparecchio. Conservare accuratamente queste istruzioni e, in caso di passaggio dell'apparecchio, consegnarle al nuovo proprietario.

Utilizzando apparecchi elettrici, sono da osservare, per la Sua sicurezza, le seguenti misure di precauzione:

- Per evitare scosse elettriche, l'unità motore, il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione non devono entrare in contatto con acqua o altri liquidi. **Rischio di scosse elettriche!** Se l'unità motore o il cavo di alimentazione o la spina dell'apparecchio dovessero venire a contatto con liquidi, rimuovere con guanti di gomma asciutti immediatamente la spina dalla presa di corrente. Non mettere di nuovo in funzione, prima che Lei abbia fatto esaminare la funzionalità e sicurezza da Solis o da un centro servizio autorizzato da Solis.
- Non utilizzare mai l'apparecchio o scollegare risp. collegare il cavo di alimentazione con mani o piedi bagnati.
- Prima della messa in funzione, verificare che la tensione indicata sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio corrisponda alla vostra tensione di rete. Si consiglia di non utilizzare il dispositivo con una presa multipla.
- Non effettuare nessuna variazione all'apparecchio, al cavo elettrico, alla spina o agli accessori.
- Utilizzare l'apparecchio solo come descritto in questo manuale per spremere agrumi. Non usare all'aria aperta e proteggerlo dall'umidità.

- Non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal bordo del tavolo, affinché l'unità non possa essere tirata giù. Assicurarsi che né il cavo né la spina entrino in contatto con superfici calde, come una stufa o un radiatore e con l'apparecchio stesso.
- Posizionare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa inciamparvi. Tenere il cavo di alimentazione lontano da oggetti appuntiti.
- Srotolare sempre completamente il cavo di alimentazione prima di collegare la spina di alimentazione alla presa.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio per il cavo di alimentazione e non appoggiare nulla sul cavo di alimentazione. Non tirare mai il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, ma staccare tirando la spina di alimentazione.
- Si consiglia di non utilizzare una prolunga con questo apparecchio. Non posizionare l'apparecchio direttamente sotto una presa di corrente.
- Tenere lontano l'apparecchio da gas bollente, forni bollenti o altri apparecchi che emanano calore o altri fonti di calore. Non utilizzare mai l'apparecchio su superfici umide o bollenti. Non posizionare l'apparecchio nelle vicinanze di umidità, calore e fiamme aperte. Tenere l'apparecchio lontano da parti o apparecchi movibili.
- Durante l'uso, il dispositivo deve poggiare su una superficie di lavoro salda, uniforme, pulita, asciutta, stabile e resistente all'umidità. Durante l'uso, il dispositivo potrebbe vibrare e scivolare. Pertanto non utilizzare mai lo spremiagrumi in prossimità di un bordo del tavolo.
- Mantenere una distanza minima di 20 cm tra l'unità e le pareti, tende o altri materiali e oggetti e assicurarsi che

l'aria intorno all'unità possa essere in grado di circolare liberamente.

- Non coprire l'apparecchio con panni o simili mentre è in funzione. Non mettere nulla sul spremiagrumi.
- Non posizionare mai il dispositivo in modo che possa cadere in acqua o entrare in contatto con l'acqua rispettivamente altri liquidi (ad esempio vicino o accanto a un lavandino).
- Il dispositivo non è progettato per uso esterno. Il dispositivo non deve entrare in contatto con la pioggia. Non utilizzare in veicoli o su imbarcazioni.
- Staccare la spina sempre quando l'apparecchio è fuori uso o incustodito, o quando deve essere pulito. Si raccomanda l'uso di un interruttore differenziale (FI-Interruttore di sicurezza) per fornire una protezione aggiuntiva quando si usano apparecchiature elettriche. Si consiglia di utilizzare un interruttore di sicurezza con una corrente di funzionamento nominale massima di 30 mA. Per la consulenza di un esperto, rivolgersi ad un elettricista.
- Prima di scollegare l'apparecchio dalla rete, controllare sempre che l'apparecchio sia spento (l'interruttore ON/OFF deve essere nella posizione "0").
- Non lasciare mai lo spremiagrumi incustodito durante il funzionamento! Per un uso non appropriato esiste pericolo di ferimento!
- Non afferrare mai l'apparecchio caduto in acqua o altri liquidi. Staccare sempre con guanti di gomma asciutti la spina prima di estrarlo dall'acqua o altri liquidi. Non riprendere in funzione l'apparecchio se non è stato prima portato a Solis o a un centro di assistenza autorizzato Solis per controllare la sua funzionalità e sicurezza.

- Non immergere mai l'unità motore, il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi, né portarli a contatto con acqua.
- Posizionare l'apparecchio in modo che non sia soggetto ai raggi diretti del sole.
- Non infilare mai oggetti o attrezzi appuntiti o affilati nelle aperture dell'apparecchio. L'apparecchio potrebbe essere danneggiato e vige pericolo di scossa elettrica!
- Prima di collegare o rimuovere parti, spegnere sempre l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo senza agrumi, cioè non accendere mai l'apparecchio vuoto.
- Assicurarsi sempre che l'unità sia correttamente assemblata prima di collegarla a una presa di corrente e metterla in funzione. In caso contrario, il dispositivo potrebbe non essere operativo.
- Non premere mai il cono di spremitura con la mano! Ci si potrebbe ferire seriamente!
- Non scuotere o riposizionare il dispositivo mentre è in uso. Non spostare mai il dispositivo collegato! Prima di spostare il dispositivo, è necessario attendere che il cono di spremitura smetta di ruotare, spegnere l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione e svuotare il filtro raccogli polpa e la vaschetta raccogli succo.
- Utilizzare l'apparecchio soltanto come descritto in queste istruzioni per l'uso. Utilizzare solo gli accessori inclusi o raccomandati da Solis, un accessorio sbagliato o un uso improprio potrebbe danneggiare l'apparecchio, portare a incendio, scossa elettrica o danni a persone.
- Non mettere mai in funzione il dispositivo con un timer esterno o un telecomando.

- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e in condizioni simili, come:
 - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti;
 - di lavoro;
 - case di campagna, da parte di clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - ambienti di tipo bed and breakfast.e non per un impiego commerciale.
- Rimuovere e eliminare tutti i materiali di imballaggio e tutti gli adesivi o etichette (ad eccezione della targhetta di identificazione) prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che il dispositivo stesso, il cavo di alimentazione e la spina di alimentazione del spremi-agrumi siano intatti e che nessuna parte si sia staccata.
- Per evitare una scossa elettrica, non utilizzare l'apparecchio quando lo spremiagrumi stesso, il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati o l'apparecchio presenta ulteriori disturbi, sia caduto o altrimenti danneggiato o se delle parti si sono staccate. **Per evitare pericoli**, non effettuare mai riparazioni da soli, ma consegnarlo a Solis o a un centro di assistenza autorizzato Solis per l'ispezione, la riparazione e la manutenzione meccanica ed elettrica.
- Persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte o persone inesperte così come bambini non devono utilizzare l'apparecchio, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. Inoltre, devono aver capito esattamente i possibili pericoli e come il dispositivo possa essere utilizzato in modo sicuro. Pulizia e manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguiti da bambini

senza sorveglianza. Il dispositivo non deve essere in alcun caso utilizzato o pulito da bambini sotto gli 8 anni.

- Il dispositivo e il cavo di alimentazione devono essere tenuti lontani dai bambini di età inferiore agli 8 anni. Tenere il dispositivo con il cavo di alimentazione lontano da bambini e animali domestici.
- I bambini devono essere sorvegliati, in modo che non giochino con l'apparecchio.
- Prima di spegnere il dispositivo con l'interruttore ON/OFF, attendere sempre fino al cono di spremitura smetta di ruotare, altrimenti l'unità viene danneggiata.
- Non posizionare nulla sul dispositivo mentre è in funzione o viene conservato.
- Dopo ogni uso staccare sempre la spina di alimentazione, solo così il dispositivo viene spento in modo permanente.
- Il dispositivo deve essere pulito dopo ogni utilizzo. Si prega di fare riferimento alle istruzioni nella sezione "Pulizia e manutenzione" a pagina 17 di questo manuale.
- Pulire l'alloggiamento solo con un panno asciutto o leggermente umido. Durante la pulizia non usare mai detersivi aggressivi, abrasivi o corrosivi.
- Durante il sollevamento o il riposizionamento dell'apparecchio, afferrare sempre lo spremiagrumi alla base. Scollegare sempre prima la spina di alimentazione e svuotare il filtro raccogli polpa / la vaschetta raccogli succo. Spostare sempre l'unità con cura, non scuoterla o lanciarla, potrebbe essere danneggiata.
- Tenere sempre le mani, le dita, i capelli, i vestiti, i gioielli o gli utensili da cucina lontani dal cono di spremitura durante il funzionamento e non toccarlo mai. Rischio di lesioni!

- Fare sempre molta attenzione durante la spremitura – non avvicinare le dita, le mani, i capelli, i vestiti, i gioielli o gli utensili da cucina alle parti rotanti e in movimento.
- Tenere le dita e le mani lontane dalla cerniera della leva di pressione mentre l'unità è in funzione o quando si sposta l'unità.
- Quando il dispositivo è rimasto in funzione per 10 minuti, è consigliabile fare una pausa di 10 minuti per evitare il surriscaldamento del motore.
- Se si notano odori o suoni insoliti, spegnere il dispositivo e scollegare la spina di alimentazione. Non rimettere in servizio il dispositivo prima che Solis o un centro di assistenza autorizzato Solis ne abbiano verificato la funzionalità e la sicurezza.
- **Attenzione:** Per la pulizia o per montare o smontare parti, il dispositivo deve essere sempre completamente fermo, spento e scollegato dall'alimentazione. Altrimenti c'è il rischio di lesioni.



▲ DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

A Leva di pressione

Grazie alla leva di pressione in metallo solido, è possibile esercitare un'ottimale pressione sulla frutta ed estrarre succo senza sforzo: non appena la leva e la campanella vengono premuti sul cono di spremitura, viene attivato l'avvio automatico; con impugnatura soft-touch. Attenzione: non applicare troppa pressione in modo che il motore non venga sovraccaricato. Il processo di spremitura non può essere accelerato con l'aumento della pressione.

B Coperchio antipolvere

Il coperchio trasparente può essere montato opzionalmente tra la leva di pressione e la campanella e protegge il dispositivo in modalità chiusa quando la leva di chiusura è bloccata o durante il deposito da sporco e polvere; lavabile in lavastoviglie.

C Campanella

La campanella può essere facilmente rimossa per la pulizia e poi rimontata; lavabile in lavastoviglie. Per rimuovere la campanella, ruotarla verso destra fino in fondo, rimuovendola dalla leva di pressione. Per montare la campanella procedere in ordine inverso.

D Cono di spremitura

Cono di spremitura massiccio in alluminio pressofuso pesante; Estrae la quantità massima di succo, indipendentemente dalle dimensioni degli agrumi.

E Filtro raccogli polpa con aperture piccole per meno polpa nel succo.

In acciaio Inox; lavabile in lavastoviglie.

F Vaschetta raccogli succo

Raccoglie il succo della frutta e lo dirige attraverso il beccuccio erogatore nel bicchiere o recipiente predisposto; lavabile in lavastoviglie.

G Beccuccio erogatore

Può essere piegato verso l'alto dopo l'uso per evitare che il succo di frutta continui a gocciolare.

H Unità motore

In alluminio pressofuso; Con un potente motore da 230 watt e sette piedini in gomma sul fondo per un appoggio sicuro.

I Vaschetta raccogli gocce

La vaschetta raccogli gocce rimovibile può essere rimossa dall'unità motore per una facile pulizia; lavabile in lavastoviglie.

J Filtro raccogli polpa con aperture grandi per molta polpa nel succo.

In acciaio Inox; lavabile in lavastoviglie.

K Leva di chiusura

Grazie alla leva di chiusura, il dispositivo può essere riposto in modo salvaspazio, sicuro e resistente alla polvere, con la leva di pressione abbassata e il coperchio antipolvere.

L Interruttore ON/OFF con spia di funzione

M Vano per cavo di alimentazione

Con l'aiuto del riavvolgitore sotto la base del motore, il cavo di alimentazione può essere riposto in modo sicuro e poco ingombrante.


▲ PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, risciacquare il coperchio antipolvere, la campanella, il cono di spremitura, i 2 filtri raccogli polpa, il perno rotante, la vaschetta raccogli gocce e la vaschetta raccogli succo con beccuccio in acqua tiepida con un panno morbido. Si prega di osservare a riguardo le rubriche "Smontaggio del dispositivo" a pagina 15 e "Pulizia e manutenzione" a pagina 17 di questo manuale.



▲ MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO

1. Verificare che la spina di alimentazione non sia inserita nella presa.
2. Ruotare la leva di chiusura sulla cerniera della leva di pressione verso il basso (posizione ore 6), la leva di pressione scatta verso l'alto.
3. Posizionare il perno rotante sull'asse di azionamento.
4. Collocare la vaschetta raccogli succo sul perno rotante e asse di azionamento della base del motore. Assicurarsi che il beccuccio erogatore sia posizionato nell'apertura semicircolare sulla parte anteriore dell'alloggiamento del motore.
5. Collocare quindi uno dei due filtri raccogli polpa nella vaschetta raccogli succo. L'apertura centrale del filtro raccogli polpa e della vaschetta raccogli succo è costituita da due estremità arrotondate e da due lati dritti. Quando si inserisce il filtro raccogli polpa, i lati dritti e le estremità arrotondate devono trovarsi esattamente l'uno sopra l'altro, solo allora le due parti si incasteranno insieme.

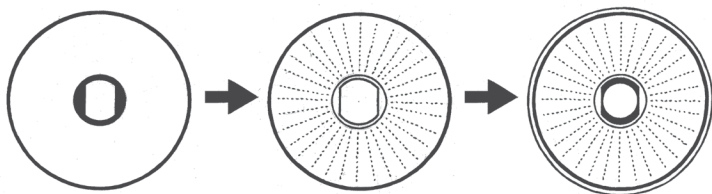

Vaschetta raccogli succo

Filtro raccogli

Filtro raccogli polpa nella
vaschetta raccogli succo

Importante: assicurarsi che il filtro raccogli polpa di acciaio inox sia inserito correttamente. Questo è l'unico modo per garantire che il cono di spremitura possa essere posizionato sul perno rotante fino all'arresto e ruoti quando la macchina viene messa in funzione.

6. Ora posizionare il cono di spremitura sul perno rotante e asse di azionamento, grazie al suo peso scivola verso il basso.
7. Per installare la campanella sulla leva di pressione, spingere gentilmente il raccordo della campanella nel supporto sulla parte inferiore della leva. Ruotare la campanella in senso antiorario finché non si arresta, in modo che il raccordo sia avvitato nel supporto. **Suggerimento:** se si desidera montare anche il coperchio antipolvere, collocare prima l'apertura del coperchio sul raccordo della campanella. I nasi del raccordo devono scorrere nei rigonfiamenti dell'apertura del coperchio.



8. Collocare la vaschetta raccogliocce nella base del dispositivo.
9. Verificare che il beccuccio erogatore sia piegato verso il basso e si trova quindi nella posizione di erogazione.
10. Non appena si collega la spina di alimentazione a una presa di corrente adeguata e si accende l'apparecchio con l'interruttore ON/OFF, il dispositivo è pronto per l'uso.

▲ MESSA IN FUNZIONE

1. Controllare che lo spremiagrumi Solis sia stato assemblato correttamente e come descritto.
2. Tagliare gli agrumi a metà. Per una spremitura più efficace, tagliare il frutto trasversalmente e non da una punta all'altra.
Nota: alcuni agrumi, come i mandarini possono avere punte più spesse. Per garantire un contatto ottimale con la campanella, è consigliabile tagliare le estremità appuntite con un coltello.
3. Inserire la spina di alimentazione in una presa a muro adatta. Accendere il dispositivo con l'interruttore ON/OFF (posizione I), la spia di funzione arancione nell'interruttore si illumina. Ora posizionare un bicchiere o un altro recipiente sotto il beccuccio erogatore.
4. Collocare la metà dell'agrume, con il lato tagliato verso il basso, sul cono di spremitura e premere leggermente il frutto nella spina della campanella.
Attenzione: se si applica troppa pressione, si attiva l'avvio automatico e il cono di spremitura inizia a girare!
5. Afferrare la maniglia della leva di pressione e premere lentamente la leva verso il basso con un movimento fluido finché la campanella non viene a contatto con la buccia della frutta. Una volta che questo contatto è avvenuto e si è applicata una certa pressione, il motore si avvierà automaticamente e il cono di spremitura inizierà a girare. Il succo viene estratto dal frutto e scorre attraverso il beccuccio erogatore nel bicchiere o nel recipiente. La polpa e i chicchi vengono catturati nel filtro raccogli polpa.
Attenzione: se il cono di spremitura non ruota, ciò è dovuto al fatto che il filtro raccogli polpa non è posizionato correttamente nella vaschetta raccogli succo e il cono di spremitura non è stato in grado di scorrere completamente verso il basso fino all'arresto. Vedi punto 5 a pagina 13.
6. Dal momento che lo spremiagrumi Solis lavora in modo molto efficace, ci vogliono solo pochi secondi perché una metà di frutta venga spremuta. Dopo un breve periodo è possibile riportare la leva di pressione nella posizione più alta e il motore si arresta automaticamente.

7. Rimuovere la metà di frutta vuota dal cono di spremitura e, se necessario, svuotare il filtro raccogli polpa oppure ripetere i passaggi da 4 a 6 per spremere altre metà di frutto.

Attenzione:

- Non esercitare troppa pressione sulla leva; la pressione deve essere inferiore a 3 kg. Premere per un massimo di 15 secondi, quindi rilasciare la pressione per 15 secondi.
- Se il dispositivo è rimasto in funzione per 10 minuti, si raccomanda di fare una pausa di 10 minuti.

Note:

- Grazie ai due filtri raccogli polpa, è possibile scegliere di avere più o meno polpa nel succo.
Più polpa: scegliere il filtro raccogli polpa con aperture grandi (J).
Meno polpa: scegliere il filtro raccogli polpa con aperture piccole (E).
- Una volta che il filtro raccogli polpa è pieno di polpa e semi, dovrebbe essere svuotato.
- Se si desidera svuotare il filtro raccogli polpa durante la spremitura, spegnere il dispositivo con l'interruttore ON/OFF, estrarre la spina di alimentazione, alzare la leva di pressione nella posizione più alta, piegare il beccuccio verso l'alto e rimuovere con cura il cono di spremitura e il filtro raccogli polpa. Svuotare e risciacquare il filtro e il cono di spremitura, quindi rimettere tutto nel dispositivo (prestare attenzione al corretto posizionamento del filtro raccogli polpa come descritto al punto 5 a pagina 13) prima di ricollegarlo e accenderlo per continuare la spremitura.
- Il filtro raccogli polpa non dovrebbe mai essere troppo pieno, altrimenti il dispositivo potrebbe non funzionare in modo ottimale o essere danneggiato.
- Se il diametro del frutto da spremere è troppo grande o troppo piccolo per la campanella, il frutto può comunque essere posizionato sulla campanella e premuto verso il basso con la mano per iniziare la rotazione della spremitura. La leva di pressione può essere ripiegata verso l'alto. In questo modo, praticamente tutti gli agrumi possono essere spremuti.

▲ SMONTAGGIO DEL DISPOSITIVO

1. Spegnere sempre il dispositivo prima con l'interruttore ON/OFF (posizione 0) e scollegare la spina dalla presa.

2. Spingere la leva di pressione verso l'alto, lontano dalla base del motore, finché non si trova nella posizione più alta. Chiudere il beccuccio erogatore spingendolo verso l'alto nella posizione antigoccia.
3. Tenere la leva di pressione e rimuovere la campanella e eventualmente il coperchio antipolvere, se montato, svitando la campanella in senso orario dalla leva di pressione e rimuovendola.
4. Sollevare delicatamente la vaschetta raccogli succo insieme al filtro raccogli polpa e al cono di spremitura. Rimuovere il cono di spremitura e il filtro raccogli polpa sopra un lavandino, in modo che la polpa possa venir facilmente rimossa.
5. Rimuovere anche la vaschetta raccogliocce dal dispositivo.
6. Quindi pulire le singole parti come descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione" a pagina 17.

Nota: Se del succo dovesse gocciolare sulla superficie di lavoro, pulirla immediatamente in modo che la superficie non venga danneggiata.

▲ SUGGERIMENTI

Fatti interessanti relativi alle spremute di frutta fresca:

- Il succo di frutta appena spremuto non solo ha un sapore naturale, fresco e delizioso, ma soprattutto è salutare. Il succo appena spremuto contiene una varietà di vitamine e minerali importanti e sani che vengono assorbiti rapidamente nel flusso sanguigno. Ciò fornisce al corpo e all'organismo vitamine e sostanze nutritive entro pochissimo tempo. Soprattutto, l'alto contenuto di vitamina C rende il succo di agrumi un'arma collaudata contro raffreddori e influenza.
- Per mantenere le vitamine conservate per il corpo, il succo deve essere bevuto subito dopo la pressatura, in modo che le preziose vitamine non vengano perse.

Fatti interessanti relativi ai frutti adeguati e al loro deposito:

- Usa solo frutta fresca per la spremitura.
- Scegliere frutti con una pelle solida e liscia, senza parti avariate.
- Pompelmi di medie dimensioni, arance, limoni o lime possono essere facilmente spremuti.
- Gli agrumi possono essere conservati in un ambiente asciutto a temperatura ambiente. Se si vuole mantenere i frutti freschi più a lungo, si consiglia di conservarli in frigorifero.

▲ PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di smontare o pulire il dispositivo, controllare sempre che la spina di alimentazione sia scollegata. Naturalmente, questo vale anche se si desidera assemblare o depositare il dispositivo.
- Come descritto di seguito, tutte le superfici e parti che entrano in contatto con alimenti durante la spremitura devono essere accuratamente pulite.
- Immediatamente dopo l'uso, si consiglia di sciacquare tutte le parti rimovibili (vaschetta raccogliocce, vaschetta raccogli succo con beccuccio erogatore, filtro raccogli polpa, cono di spremitura, campanella – eventualmente con coperchio antipolvere – e perno rotante) sotto acqua calda per rimuovere la polpa ancora umida e i semi. Lasciare asciugare tutte le parti all'aria prima di rimontarli.
- Per una pulizia accurata, tutte le parti rimovibili devono essere lavate con acqua tiepida. Tutte le parti rimovibili possono essere pulite anche in lavastoviglie.
- La base del motore e la leva di pressione devono essere puliti accuratamente con un panno leggermente inumidito. Lasciare asciugare completamente tutte le parti prima di rimontarle. Non immergere mai la base del motore, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.

Note:

- Risciacquare o pulire tutte le parti rimovibili immediatamente dopo l'uso. La polpa essiccata degli agrumi è difficile da rimuovere e può causare macchie. Se si presentano macchie, pulire le aree interessate con detersivo per stoviglie liquido non diluito e un panno umido, sciacquare gli accessori e asciugarli accuratamente.
- Non candeggiare il filtro raccogli polpa o altre parti rimovibili. Le parti del dispositivo non possono essere esposte a temperature elevate per la sterilizzazione.
- Non usare mai detersivi o soluzioni aggressivi o abrasivi per pulire la base e le parti del motore – potrebbero graffiare la superficie.
- Tutte le parti rimovibili possono essere pulite anche in lavastoviglie.

▲ CONSERVAZIONE

- Per conservare il dispositivo nel modo meno ingombrante possibile, si consiglia di depositare l'apparecchio pulito e asciutto con il coperchio antipolvere montato. Quindi spingere la leva di pressione verso il basso e bloccarla ruotando la leva di chiusura un quarto di giro verso destra, nella posizione ore 4.
- Conservare lo spremiagrumi pulito e assemblato in posizione verticale in un luogo fresco e asciutto, preferibilmente nella sua confezione originale. Non collocare o mettere nulla sul dispositivo o sulla confezione durante la conservazione.



Leva di chiusura aperta:
La leva di pressione è alzata



Leva di chiusura chiusa:
La leva di pressione è abbassata sul cono di spremitura

▲ DATI TECNICI

Modello-No.	FB-616SA, Tipo 8454
Descrizione del prodotto	Spremiagrumi
Tensione / Frequenza	220–240 V~ / 50 – 60 Hz
Potenza	230 Watt
Rotazione	120 giri / min
Dimensioni (L x A x P)	circa 18 x28 x31 cm
Peso	circa 4,1 kg
Con riserva di modifiche tecniche.	

▲ RISOLUZIONE PROBLEMI

Problema	Soluzione problema
Il dispositivo non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• La spina di alimentazione è stata inserita in una presa elettrica funzionante?• L'interruttore ON/OFF è stato premuto sulla posizione I?• Il cono di spremitura è stato premuto verso il basso?• Il cono di spremitura e la campanella sono stati montati correttamente sul dispositivo?• Il filtro raccogli polpa e la vaschetta raccogli succo sono stati installati correttamente?• La protezione da sovraccarico del motore è stata attivata. (Per dettagli vedi sotto)
La protezione da sovraccarico del motore è stata attivata.	<ul style="list-style-type: none">• Per proteggere il motore, lo spremiagrumi Solis è dotato di protezione da sovraccarico. Se il motore si arresta improvvisamente dopo un lungo periodo di utilizzo o per frutta difficile da spremere, scollegare l'apparecchio e lasciare raffreddare l'apparecchio per 15 minuti. Una volta che il dispositivo si è raffreddato, è possibile rimetterlo in funzione.• Nota: per ripristinare la protezione da sovraccarico del motore, è assolutamente necessario scollegare la spina di alimentazione! Attendere poi 10 minuti prima di ricollegare il dispositivo alla rete e rimetterlo in funzione.• Nonostante la protezione da sovraccarico del motore integrata, si consiglia di non spremere troppi frutti in una volta sola, ma sempre in quantità ridotte. Dopo un periodo di funzionamento di 10 minuti, fare sempre una pausa di 10 minuti!

SMALTIMENTO



EU 2012/19/EU

Istruzioni per lo smaltimento del prodotto conforme alle prescrizioni secondo la direttiva EU 2012/19/EU.

Alla fine del ciclo di vita, l'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Lo stesso dovrà essere portato a un centro di raccolta rifiuti locale o a un rivenditore che provvederà al regolare smaltimento. Rispetto a uno smaltimento non conforme, lo smaltimento separato di apparecchi elettrici ed elettronici evita conseguenze negative per l'ambiente e per la salute e consente inoltre il recupero e il riutilizzo di componenti con un risparmio energetico e di materia prima notevole. Per richiamare l'attenzione sull'obbligo di smaltimento regolare dell'apparecchio, lo stesso è contrassegnato con un simbolo di un contenitore di rifiuti barrato.

Solis of Switzerland SA si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche ed estetiche nonché modifiche atte a migliorare il prodotto.

SOLIS HELPLINE

Questo articolo se contraddistingue per la sua lunga durata e affidabilità. Se dovessero presentarsi dei problemi di funzionamento, non esiti a telefonarci. Spesso, un guasto si risolve senza complicazioni e in modo semplice con il consiglio giusto senza dovere spedire l'apparecchio per ripararlo. Siamo a Sua disposizione per consigli e aiuto. Gli indirizzi di contatto possono essere trovati alla fine di questo manuale.

Conservare la confezione originale di questo articolo, in modo che Lei può utilizzarla per un eventuale e necessario trasporto o spedizione.

▲ 2 ANNI DI GARANZIA

(valida solo con lo scontrino)

Sul presente prodotto assicuriamo una garanzia qualora sia dimostrabile che il guasto sia stato causato da un difetto di costruzione o dei materiali e qualora il prodotto sia stato impiegato correttamente e con la dovuta cura. La garanzia decorre dalla data di acquisto, per la quale fa fede lo scontrino di vendita che deve essere allegato all'articolo. In caso di utilizzo commerciale, il periodo di garanzia ammonta a 12 mesi. Le condizioni di garanzia dettagliate sono visionabili su www.solis.com.

▲ SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI SOLIS

I clienti residenti in Svizzera devono inviare gli articoli da riparare direttamente a: Solis Produzione SA, Centro Solis, Via Penate 4, CH-6850 Mendrisio, Svizzera. In ogni caso, prima di spedire l'apparecchio, è preferibile contattare telefonicamente il servizio clienti: spesso i problemi di funzionamento si possono risolvere facilmente con il consiglio o l'accorgimento giusto dei nostri specialisti. I clienti al di fuori della Svizzera devono visitare il sito www.solis.com per verificare i contatti specifici del proprio Paese. Ovviamente siamo disponibili a fornire informazioni anche telefonicamente; siamo raggiungibili ai seguenti numeri:

Per la Svizzera:	+41 91 802 90 10
Per la Germania:	0800 724 0702
Per l'Austria:	0800 22 03 92
Per i Paesi Bassi:	+31 85 4010 722
Per il Belgio:	+32 2 808 35 82
Per gli altri Paesi:	+41 44 874 64 84

CH

Schweiz / Suisse / Svizzera

✉ Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH – 6850 Mendrisio

Adresse für Warenretouren abweichend – siehe:

Adresse différente pour les retours de produit – voir:

Indirizzo differente per resi di merce - vedi:

www.solis.com

☎ 091 – 802 90 10
@ support.ch@solis.com
🌐 www.solis.ch

D

Deutschland

✉ Solis Deutschland GmbH
Marienstrasse 10
D – 78054 Villingen-
Schwenningen

Adresse für Warenretouren abweichend – siehe:

www.solis.com

☎ 0800 – 724 07 02
@ info.de@solis.com
🌐 www.solis.de

AT

Österreich

✉ Solis Austria
Austrasse 30
A – 6832 Sulz

Adresse für Warenretouren abweichend – siehe:

www.solis.com

☎ 0800 – 22 03 92
@ info.at@solis.com
🌐 www.solis.at

NL

Nederland

✉ Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL – 7311 XX Apeldoorn

Afwijkend adres voor productretouren – zie:

www.solis.com

☎ 085 – 4010 722
@ info.nl@solis.com
🌐 www.solisonline.nl

B

LU

België / Belgique Belgien / Luxembourg

✉ Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL – 7311 XX Apeldoorn

Address for return shipment of goods differs – please refer to:

Afwijkend adres voor productretouren – zie:

Adresse différente pour les retours de produit – voir:

www.solis.com

☎ +32 – (0)2 – 808 35 82
@ info.be@solis.com
🌐 www.solis.be

INT

International

✉ Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH – 6850 Mendrisio
Switzerland

Address for return shipment of goods differs – please

refer to www.solis.com

☎ +41 – 91 – 802 90 10
@ support.ch@solis.com
🌐 www.solis.com

SINCE 1908

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Visitate il nostro sito

www.solis.com