


**nutribullet**  
RX<sup>®</sup>

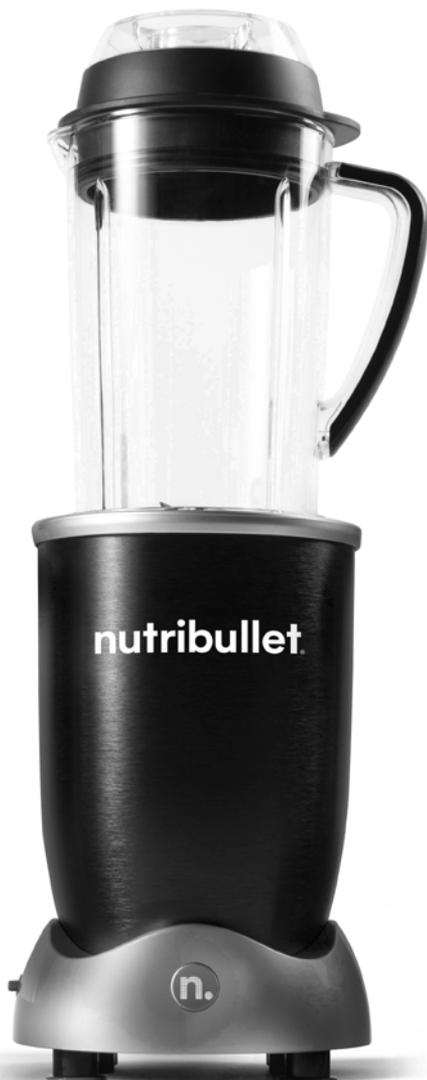

**Guida dell'utente.**

## MISURE IMPORTANTI PER LA PROTEZIONE E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA.

Per la propria sicurezza, leggere attentamente tutte le istruzioni prima di mettere in funzione il NutriBullet®.

**Conservare queste istruzioni!**

### SOLO PER USO DOMESTICO

### SICUREZZA ELETTRICA

Quando si usa un elettrodomestico occorre attenersi sempre ad alcune misure di sicurezza di base, compreso quanto segue:

- **ATTENZIONE!** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere mai il cavo, la spina o la base con motore del NutriBullet Rx in acqua.
  - Non utilizzare questo prodotto con alcun tipo di adattatore o dispositivo di trasformazione della tensione.
  - L'utilizzo di accessori non consigliati o non venduti da NutriBullet potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni e rendere nulla la garanzia.
  - L'utilizzo di adattatori e convertitori di tensione viene considerato una modifica non autorizzata del prodotto e come tale motivo di decadenza della garanzia. L'uso del prodotto in paesi con specifiche elettriche differenti può causare danni al prodotto.
  - Mettere il pulsante di accensione su OFF e scollegare NutriBullet Rx quando non è in uso. Prima di assemblarlo, smontarlo, aggiungere ricambi o di pulirlo, verificare che la base con motore sia scollegata dall'alimentazione.
  - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore,
- dal suo agente dell'assistenza o da altra persona qualificata, per evitare rischi.
  - Non tirare, torcere o danneggiare il cavo di alimentazione.
  - Non modificare la spina in alcun modo. Ciò comporta la decadenza della garanzia.
  - **ATTENZIONE!** Mantenere il cavo fuori dalla portata dei bambini.
  - Evitare che il cavo penda dal bordo del tavolo o di un banco.
  - Evitare che il cavo tocchi superfici roventi, fornelli compresi.
  - Verificare periodicamente che il cavo e la spina non presentino danni. Non utilizzare alcun apparecchio se presenta un cavo o una spina danneggiati. Se l'apparecchio non funziona correttamente, cade o si danneggia in qualunque modo, interromperne l'uso. Rivolgersi al servizio clienti per ottenere una sostituzione.
  - Premere il pulsante di accensione illuminato in blu per spegnere l'apparecchio dopo ogni utilizzo. Prima di sostituire accessori o maneggiare la lame, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
  - **Avvertenza!** Pericolo di lesioni personali in caso di utilizzo improprio. Prestare attenzione quando si maneggiano le lame affilate, si versa la minestra calda dalla caraffa e durante la pulizia.
  - Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se hanno compreso i pericoli connessi. La pulizia e la manutenzione degli utenti non devono essere eseguite da bambini,

a meno che non abbiano 8 anni o più e siano sorvegliati. L'apparecchio e i suoi cavi di collegamento devono essere tenuti lontani dai bambini di età inferiore agli 8 anni.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che manchino di esperienza e competenza sotto supervisione o dietro istruzioni per l'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e se comprendono i pericoli a essi associati.
- **ATTENZIONE!** Per evitare rischi dovuti al ripristino involontario dell'interruttore termico, l'apparecchio non deve essere alimentato attraverso un dispositivo esterno di accensione/spengimento, quale un timer, o connesso a un circuito che viene regolarmente inserito o disinserito dall'accessorio.
- Esaminare periodicamente i componenti di NutriBullet Rx® alla ricerca di danni o usura che possano compromettere il corretto funzionamento. Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non siano danneggiati. Interrompere l'uso e sostituire le ciotole o la caraffa souperblast se si rilevano crepe, screpolature, appannamento o danni alla plastica. Accertarsi che le lame ruotino liberamente e che la guarnizione sia in posizione e non danneggiata. Accertarsi che gli attuatori dell'interruttore della base con motore non siano ostruiti, siano puliti e si possano premere facilmente. Attenersi alla manutenzione descritta

nel manuale utente e non azionare mai NutriBullet Rx® con componenti danneggiati. Se NutriBullet® mostra qualunque segno di funzionamento non corretto, interromperne l'uso e rivolgersi al servizio clienti NutriBullet.

**AVVERTENZA: PER EVITARE LESIONI PERSONALI, NON MERCOLARE MAI INGREDIENTI O LIQUIDI IN UNA CIOTOLA NON VENTILATA O IN UNA CARAFFA CON COPERCHIO!**

- Gli ingredienti riscaldati possono pressurizzare i contenitori sigillati se scossi, e quindi espellere il contenuto caldo all'apertura. Iniziare sempre a frullare con ingredienti e liquidi a temperatura ambiente o refrigerati (21°C/70°F o più freschi).
- Non azionare mai per più di un ciclo alla volta per preparare un frullato. L'attrito della lama dovuto al funzionamento continuo può riscaldare gli ingredienti e generare una pressione interna alle ciotole chiuse. La ciotola per frullatura è calda al tatto, lasciarla raffreddare. Svitare lentamente il guppo lame dalla ciotola, rivolgendolo lontano dal proprio volto e corpo, per scaricare l'eventuale pressione residua. La pressione può provocare l'espulsione del contenuto frullato dalla ciotola, con possibili lesioni personali o danni a cose.
- Non mescolare mai liquidi gassati o ingredienti effervescenti (ad es. bicarbonato di sodio, lievito in polvere, lievito di birra, ecc.) in una ciotola chiusa non ventilata. La pressione generata dai gas scaricati può provocare lo scoppio di

una ciotola chiusa, con possibili lesioni personali o danni a cose.

- Lo zucchero presente nella frutta e nella verdura può fermentare nel tempo, causando accumulo di pressione in una ciotola chiusa. Se non si consuma il frullato immediatamente, rimuovere la lama, applicare il coperchio salvafreschezza alla ciotola o coprire con pellicola in plastica e refrigerare. Non riporre mai una miscela frullata in una ciotola chiusa, non refrigerata o per un periodo prolungato, poiché il contenuto si guasta e fermenta.

## **SICUREZZA RELATIVA ALLE LAME**

- **Le lame sono affilate! Maneggiarle con attenzione.**
- Usare cautela nel maneggiare le lame. Per evitare lesioni da lacerazione, non maneggiare né toccare il filo di alcuna lama.
- Per evitare perdite e l'eventuale separazione dei componenti durante il funzionamento, allineare correttamente e fissare saldamente (stringere a mano) la lama a una ciotola o alla caraffa souperblast e verificare l'assenza di perdite prima di collocarla sulla base con motore e azionare NutriBullet Rx®.
- Non collocare mai alcuna lama sulla base con motore se non è fissata a una ciotola o caraffa. Una lama scoperta può costituire un pericolo di lacerazione.

## **NORMA PER LA VENTILAZIONE!**

- Azionare sempre NutriBullet® Rx su una superficie piana, lasciando spazio

libero al di sotto e intorno alla base con motore, per permettere una corretta circolazione dell'aria. Il fondo della base con motore presenta fessure e aperture di ventilazione che assicurano un funzionamento affidabile del motore e ne prevengono il surriscaldamento. Avvertenza: per prevenire rischi di incendio, le aperture della base con motore devono essere libere da polvere o lanugine e mai ostruite da materiali infiammabili, quali giornali, tovaglie, tovaglioli, canovacci o segnaposto.

## **MISURE DI SICUREZZA PER L'ESTRAZIONE**

**NutriBullet® Rx presenta due modalità: smoothie e souperblast, che vengono illustrate in dettaglio al paragrafo „Come funziona“ del presente manuale. Leggere attentamente e attenersi alle precauzioni di sicurezza, soprattutto quando si utilizza NutriBullet® Rx in modalità souperblast.**

**AVVERTENZA! NON LASCIARE MAI NutriBullet® Rx INCUSTODITO QUANDO È IN FUNZIONE!**

**SE L'APPARECCHIO VIENE USATO DA BAMBINI O VICINO A LORO, OCCORRE UN'ATTENTA SORVEGLIANZA.**

**NON USARE MAI LA LAMA ESTRATTRICE PER FRULLARE SENZA LIQUIDO, POICHÉ CIÒ POTREBBE DANNEGGIARE LA LAMA E IL MOTORE.**

- Non avvicinare mai le mani o utensili alla lama in movimento. Non usare mai le mani o utensili per premere i pulsanti di azionamento mentre NutriBullet Rx è collegato alla rete.
- Le lame sono affilate! Maneggiarle con attenzione. Usare cautela nel maneggiare le lame per non toccare i fili ed evitare lesioni da lacerazione.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che la guarnizione sia completamente insediata nell'unità della lama incrociata. Se la guarnizione non è completamente insediata, rivolgersi al servizio clienti.
- Per prestazioni ottimali, si consiglia di sostituire la lama di estrazione ogni 6 mesi o secondo necessità..
- NutriBullet® Rx non è destinato all'utilizzo sul fornello. Non collocare la base con motore né alcun altro accessorio di NutriBullet® su un fornello o nel forno a microonde né immergerli in acqua bollente. Ciò potrebbe provocare danni all'accessorio.
- Non frullare mai bevande gassate. La pressione che si forma a causa del rilascio di gas può causare l'esplosione del contenitore, con conseguenti lesioni personali.
- Non introdurre liquidi bollenti in recipienti per frullare non ventilati. Iniziare con ingredienti freschi o temperatura ambiente o freschi (21°C/70°F o meno). Durante il processo di estrazione, la minestra nell'apposita caraffa si riscalda fino a ~65°C/150°F.
- Non azionare NutriBullet® Rx con le ciotole o la caraffa soupblast NutriBullet® Rx vuote, poiché ciò può danneggiare l'unità.
- Dopo aver mescolato gli ingredienti nella ciotola oversize o corta, rimuovere il gruppo lama - fare assestare il contenuto nel recipiente e scaricare l'eventuale pressione accumulatasi durante il processo di estrazione. Se non la si consuma immediatamente, usare il coperchio salvafreschezza per chiudere il contenitore e refrigerare. Svitare il coperchio e scaricare la pressione periodicamente in caso di conservazione superiore a qualche ora per scaricare la pressione interna eventualmente accumulatasi a causa della fermentazione.
- Non lasciare mai una miscela all'interno di un contenitore sigillato con la base lame senza aver prima rilasciato la pressione.
- Non lasciare i frullati o i soupblast in un recipiente chiuso per periodi prolungati, svitando il coperchio e aprendo la ciotola per qualche istante. Gli zuccheri presenti nella frutta e nella verdura possono fermentare, causando l'accumulo di pressione che si espande nel recipiente e provoca lo scoppio degli ingredienti che schizzano fuori in caso di movimento o apertura.
- Rilasciare la pressione svitando con cautela il coperchio e aprendo il contenitore per qualche attimo.
- Evitare il contatto con le parti mobili.
- Per ridurre il rischio di lesioni, non posizionare mai il gruppo lame sulla base con motore senza una ciotola o una caraffa correttamente montata.

- NON COLLOCARE MAI LA LAMA DI ESTRAZIONE SULLA BASE CON MOTORE SE NON È STATA PRIMA SALDAMENTE MONTATA SULLA CIOTOLA.
- Utilizzare sempre la caraffa con il coperchio ventilato in posizione.
- Per ridurre il rischio di lesioni personali gravi o di danneggiare il dispositivo, tenere le mani e gli utensili lontani dalla lama durante la sminuzzatura o la frullatura degli alimenti. È possibile utilizzare un raschietto, ma solo quando il frullatore non è in funzione.
- Per ridurre il rischio di lesioni, assicurarsi che la base della lama sia avvitata saldamente sulla ciotola prima di collocarla sulla base con motore e mettere in funzione l'apparecchio.
- Non utilizzare NutriBullet® Rx all'esterno.
- Non mescolare liquidi caldi nelle ciotole NutriBullet® oversize o corte chiuse.

## **ESTRAZIONE DI FRULLATI**

- NutriBullet® Rx È PROGRAMMATO PER FUNZIONARE PER 1 MINUTO IN MODALITÀ SMOOTHIE (IL PULSANTE G DIVENTA VERDE).
- Se la base motore non si spegne dopo 1 minuto durante il ciclo smoothie, fermarla manualmente premendo il pulsante di alimentazione luminoso blu, situato a 90° sul lato sinistro del pulsante n, o sollevare semplicemente la ciotola dalla base con motore.
- Per spegnere la macchina in qualunque momento durante il ciclo smoothie (pulsante n verde), premere il pulsante di accensione, situato a 90° verso il

lato sinistro del pulsante n o sollevare semplicemente la ciotola dalla base con motore. Se si preme il pulsante n. per 2 secondi durante l'estrazione e la luce diventa arancione, si è attivata la modalità souperblast. **AVVERTENZA:** non usare mai le ciotole chiuse in modalità souperblast! Premere il pulsante di accensione, situato a 90° sul lato sinistro del pulsante n e sollevare semplicemente la ciotola dalla base con motore per spegnere l'unità. La luce si spegne, indicando che l'alimentazione è scollegata. Scollegare sempre la base con motore al termine della lavorazione.

- Non toccare l'ingranaggio di accoppiamento direttamente con le mani dopo la modalità smoothie! L'ingranaggio di accoppiamento nella base lama e nella base con motore è molto caldo!
- Non azionare in modalità smoothie per più di 1 ciclo senza lasciare raffreddare la base con motore prima del ciclo successivo.
- Se occorre un'ulteriore estrazione dopo il primo ciclo, rimuovere innanzitutto la ciotola e consentire lo spegnimento completo della base con motore. Attendere 15 secondi prima di ricollocare la ciotola sulla base con motore e avviare un altro ciclo.
- Dopo l'esecuzione di 3 cicli con un periodo di riposo di 15 secondi tra l'uno e l'altro, lasciare che gli ingredienti si assestino e che la base con motore si raffreddi per 2-3 minuti prima di tentare un altro ciclo.
- Se sono stati eseguiti più di 5 cicli in totale, lasciare che la macchina si

raffreddi per 10 minuti per prevenirne il surriscaldamento e danneggiare l'unità.

- La base con motore è dotata di un interruttore termico interno che spegne la base stessa se l'unità si surriscalda.
- Se la base con motore si surriscalda e si spegne, scollegare la base stessa e premere il pulsante di accensione luminoso blu, situato a 90° a sinistra del pulsante n, e lasciarla raffreddare per almeno un'ora prima di tentare di riutilizzarla. La base con motore si resetta quanto l'unità viene spenta e l'interruttore termico si è raffreddato a sufficienza.
- Durante la preparazione di cibi a base di burro di frutta in guscio o olio, a causa della sua consistenza il cibo viene lavorato e quindi aderisce ai lati della caraffa. Il metodo migliore consiste nell'elaborare questo tipo di alimenti in incrementi di 30 secondi. A tale scopo, è sufficiente sollevare la caraffa dalla base con motore dopo 30 secondi. Prima di ricollocarla sulla base con motore, aprire la caraffa secondo necessità per raschiare gli ingredienti verso il centro della caraffa. Ricollocare la caraffa sulla base con motore e continuare la lavorazione in incrementi di 30 secondi fino a raggiungere la consistenza desiderata.
- Per evitare perdite, allineare sempre e stringere a mano o usare il dispositivo di rimozione lame per stringere la lama alla ciotola di NutriBullet® Rx prima di rovesciarla e collocare il gruppo sulla base con motore.
- Per accendere NutriBullet®: collegare la base con motore a una presa elettrica.

Premere il pulsante di accensione, che si trova a 90° a sinistra del pulsante n. Ciò provoca l'accensione del pulsante di accensione in blu. Quindi, posizionare la ciotola con il lato lama in basso sulla base con motore. Ciò attiva la funzione smart technology di NutriBullet® Rx, provocando l'accensione del pulsante n davanti all'unità in verde.

- Dopo l'attivazione, l'unità funziona per 1 minuto nella normale modalità smoothie prima di spegnersi automaticamente. Al termine del ciclo di 1 minuto, la luce verde del pulsante n si spegne. Per spegnere completamente prima del termine del ciclo, sollevare la ciotola dalla base o premere il pulsante di accensione, situato a 90° sul lato sinistro del pulsante n. Il pulsante di accensione si estende dalla propria posizione incassata e la luce blu non è più accesa, indicando lo spegnimento.
- In modalità smoothie si osservano 2 fasi in ciascun ciclo. Il motore rallenta due volte nel corso del ciclo per consentire agli ingredienti di depositarsi per una migliore lavorazione. Quindi si riaccende per terminare il ciclo. Si tratta di una funzione normale di NutriBullet Rx.
- Spegnere NutriBullet® Rx dopo ogni utilizzo. Premere il pulsante di accensione, situato a 90° sul lato sinistro del pulsante n. La luce blu si spegne, indicando che l'alimentazione è scollegata.

## **ISTRUZIONI PER LO SPEGNIMENTO**

- Per spegnere la macchina in qualunque momento durante il ciclo smoothie

(indicato dal pulsante n luminoso verde), premere il pulsante di accensione, situato a 90° verso il lato sinistro del pulsante n e sollevare semplicemente la ciotola dalla base con motore. Quando il recipiente viene rimosso dalla base con motore si spegne solo la luce verde del pulsante n. Premendo il pulsante di spegnimento, la luce blu si spegne e la lama si ferma. Per spegnere la macchina in qualunque momento durante la modalità souperblast (indicata dalla luce arancione del pulsante n), premere il pulsante di spegnimento, situato a 90° verso il lato sinistro del pulsante n e sollevare semplicemente la caraffa souperblast dalla base con motore. Quando il recipiente viene rimosso dalla base con motore si spegne solo la luce arancione del pulsante n. Premendo il pulsante di spegnimento, la luce blu si spegne e la lama si ferma. Premere sempre il pulsante di spegnimento quando la macchina non è in uso.

### **improprio in modalità souperblast.**

- Per evitare il surriscaldamento: non ripetere la modalità souperblast per la stessa minestra calda. Se occorre più calore, mettere il contenuto in un contenitore per microonde e continuare a riscaldare fino alla temperatura desiderata. Per preparare una nuova minestra, svuotare il contenuto precedente, aggiungere nuovi ingredienti e attendere 3-4 minuti prima di ricollocare il recipiente sulla base con motore e avviare un nuovo ciclo smart technology.
- Per evitare il surriscaldamento, non azionare NutriBullet Rx in modalità souperblast per più di 2 cicli totali senza lasciare raffreddare la base con motore e gli accessori souperblast per 30-60 minuti.
- Se la base con motore non si spegne dopo un (1) ciclo di 7 minuti in modalità souperblast, premere il pulsante di spegnimento, situato a 90° verso il lato sinistro del pulsante n o sollevare semplicemente la caraffa souperblast dalla base con motore.
- La base con motore è dotata di un interruttore termico interno che spegne la base stessa se l'unità si surriscalda. Se la base con motore si surriscalda e si spegne, scollegare la base con motore o premere il pulsante di accensione, situato a 90° sul lato sinistro del pulsante n, e lasciare raffreddare per almeno un'ora prima di tentarne nuovamente l'utilizzo. La base con motore si resetta quanto l'unità viene spenta e l'interruttore termico si è raffreddato a sufficienza.

### **AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE DI MINESTRE**

**Avvertenza! usare solo la caraffa souperblast ventilata e il coperchio in due pezzi per l'azionamento di NutriBullet® Rx in modalità souperblast. La caraffa souperblast presenta una speciale ventilazione per scaricare la pressione durante il riscaldamento della miscela per la minestra. Gli altri recipienti non sono ventilati e potrebbero scoppiare e provocare lesioni in caso di utilizzo**

## PRECAUZIONI LEGATE AL CALORE

- In modalità souperblast mode, il contenuto può raggiungere una temperatura di circa 70°C/150°F attraverso l'attrito della lama rotante.
- Tenere le mani e le altre parti del corpo scoperte lontane dall'apertura del coperchio, per evitare possibili ustioni in modalità souperblast.
- Non rimuovere il coperchio, durante la lavorazione gli ingredienti della minestra diventano molto caldi e potrebbero schizzare fuori, provocando lesioni.
- Non toccare la caraffa souperblast direttamente con le mani dopo la modalità souperblast! La superficie della caraffa souperblast, le lame e l'ingranaggio di accoppiamento diventano molto caldi!
- Usare sempre presine aeguate resistenti al calore per afferrare e tenere la maniglia e per sostenere il fondo della caraffa souperblast.
- Aprire con cautela il coperchio della caraffa dopo la modalità souperblast, poiché una fuga di vapore o umidità potrebbe provocare ustioni.
- Fissare sempre la lama alla caraffa souperblast e stringerla a mano o usare il dispositivo di rimozione per serrare la lama e prevenire perdite prima di aggiungere ingredienti nella caraffa stessa.
- Non usare mai la lama estraettrice per frullare in assenza di liquido, poiché ciò potrebbe danneggiare la lama stessa o il motore.
- Non usare la caraffa souperblast sulla base con motore senza il coperchio nero o il dispositivo di sfiato trasparente in posizione durante l'azionamento di NutriBullet® Rx.
- Per attivare la modalità souperblast di NutriBullet® con smart technology, collegare la base con motore a una presa elettrica. Premere il pulsante di accensione, che si trova a 90° a sinistra del pulsante n. Il pulsante di accensione si accende in blu, indicando che l'alimentazione è collegata. Quindi, posizionare la ciotola con il lato lama in basso sulla base con motore. Ciò attiva la funzione smart technology di NutriBullet® Rx, provocando l'accensione del pulsante n davanti all'unità in verde.
- Premere il pulsante n verde per 2 secondi fino a quando si accende in arancione. Ciò indica che la modalità souperblast si è attivata. L'unità funziona in modalità souperblast per circa 7 minuti prima si spegnersi automaticamente. Dopo lo spegnimento, sollevare semplicemente la caraffa souperblast dalla base con motore.
- Durante il ciclo di 7 minuti, il motore funziona in 3 fasi. Rallenta due volte nel corso del ciclo per consentire agli ingredienti di depositarsi per una migliore lavorazione. Si tratta di una funzione normale di NutriBullet Rx.
- Il contenuto può raggiungere una temperatura di circa 70°C/150°F attraverso l'attrito della lama rotante.
- Se si desidera elaborare la minestra per un tempo inferiore a quello programmato, è possibile sollevare semplicemente la

caraffa souperblast o premere il pulsante di accensione, situato a 90° sul lato sinistro del pulsante n.

- Lasciare sempre che si fermi completamente prima di aggiungere altri ingredienti durante il periodo di lavorazione.
- Premere sempre il pulsante di spegnimento quando la macchina non è in uso. La luce blu si spegne, indicando lo spegnimento. La base con motore è dotata di un interruttore termico interno che la spegne se l'unità si surriscalda. Se la base con motore si surriscalda e si spegne, scollegare la base con motore e premere il pulsante di accensione, situato a 90° sul lato sinistro del pulsante n, e lasciare raffreddare per almeno un'ora prima di tentarne nuovamente l'utilizzo. La base con motore si resetta quanto l'unità viene spenta e l'interruttore termico si è raffreddato a sufficienza.

## **PULIZIA DELLE PROTEZIONI**

- Dopo aver fatto un frullato o un souperblast, la lama deve essere pulita immediatamente.
- Scollegare sempre la base con motore e premere il pulsante di accensione prima della pulizia, dell'assemblaggio o il disassemblaggio.
- Non immergere mai la base con motore in acqua né metterla in lavastoviglie. Detergere immediatamente gli tutti i residui all'interno della base con motore per tenerla in buone condizioni operative.
- Non lavare le lame in lavastoviglie poiché le temperature elevate possono

danneggiare le guarnizioni.

- Non rimuovere il rivestimento in gomma all'interno della base con motore. Per pulire, innanzitutto scollegare, quindi detergere con una spugna inumidita con acqua calda.
- Le ciotole NutriBullet® Rx possono essere lavata in lavastoviglie e devono essere poste nella parte superiore usando il ciclo normale (non igienizzante).
- Le ciotole e le lame di NutriBullet® Rx non devono per alcun motivo essere immerse in acqua bollente, poiché ciò deforma la plastica e danneggia le guarnizioni.
- Le lame sono affilate! Usare cautela durante la pulizia delle lame per evitare lesioni! Sciacquare immediatamente le lame dopo ogni uso per impedire l'asciugamento dei residui e l'adesione ai componenti delle lame. Se necessario, usare la spazzola compresa per staccare accuratamente i residui attorno alle lame, le guarnizioni e i filetti dell'alloggiamento lame.
- Lavare a mano solamente con detersivo per piatti delicato e acqua calda (non bollente).
- Asciugare immediatamente.
- Per i residui ostinati, riempire la ciotola a metà con acqua a temperatura ambiente (non calda) e sapone delicato. Quindi, ruotare semplicemente la lama, innestarla sulla base e farla girare per 30-45 secondi. Seguire con una spazzolatura accurata.
- Durante il lavaggio delle lame, non tentare di rimuovere l'anello di tenuta. Lavare le lame a mano semplicemente

in acqua calda e sapone delicato. Un tentativo di rimuovere la guarnizione potrebbe causare danni permanenti alla configurazione lame e provocare perdite. Se con il tempo la guarnizione si stacca o si danneggia, è possibile rivolgersi al servizio clienti per una lama sostitutiva.

## **PULIZIA DI RESIDUI RESISTENTI**

- Se gli ingredienti all'interno delle ciotole o della caraffa souperblas NutriBullet® Rx si asciugano, è possibile pulire in un attimo riempendo la ciotola per circa  $\frac{2}{3}$  con acqua saponata a temperatura ambiente e avvitare la lama di estrazione e, in caso di uso della caraffa souperblast, mettendo il coperchio. Collocare il gruppo ciotola sulla base con motore NutriBullet® Rx per circa 20-30 secondi. Ciò consente di ammorbidire gli ingredienti attaccati, che possono quindi essere eliminati strofinando leggermente e risciacquando con acqua calda.

## **PULIZIA DELLA BASE CON MOTORE DI NUTRIBULLET® RX ECCO COME PULIRLO.**

### **FASE 1 :**

La cosa più importante è **SCOLLEGARE** la base con motore prima della pulizia!

### **FASE 2 :**

Usare un panno umido per detergere l'interno e l'esterno e l'interno della base con motore.

- **NON IMMERGERE MAI LA BASE CON MOTORE IN ACQUA NÉ METTERLA IN LAVASTOVIGLIE.**
- Non avvicinare mai le mani o utensili alle lame incrociate in movimento e non usare mai le mani o utensili per premere i pulsanti di azionamento mentre la base con motore è collegata alla rete.

### **PULIZIA INTENSA:**

- Se l'interno della base diventa appiccicoso a causa di versamenti, è possibile seguire queste istruzioni di pulizia aggiuntive:
- **SCOLLEGARE** la base con motore e premere il pulsante di accensione **PRIMA** della pulizia.
- Collocare la base con motore su uno strofinaccio per raccogliere eventuali liquidi o residui.
- Preparare una soluzione diluita di aceto e acqua con 1 cucchiaino di aceto e 2 cucchiaini di acqua calda. Versare la soluzione nella base con motore nel punto in cui si trova il gruppo lame durante il normale funzionamento.

- Usare immediatamente una spazzola per piatti per staccare tutti i residui e detergere con un panno umido.
- La base con motore è realizzata con un tubo di scarico per scaricare in sicurezza ogni residuo liquido verso lo strofinaccio senza danneggiare i componenti interni.

## **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!**

### **SPECIFICHE TECNICHE:**

220-240V ~ 50/60Hz 1700W



Questo prodotto è conforme alle normative europee.



Al termine della sua durata della vita, il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Si prega di portarlo in un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tale procedura è segnalata anche da questo simbolo presente sul prodotto, nelle istruzioni per l'uso e sulla confezione dello stesso. Si prega di informarsi sui centri di raccolta gestiti dal proprio rivenditore o dalle autorità locali. La riutilizzazione e il riciclaggio di vecchi apparecchi costituiscono un contributo importante per la tutela dell'ambiente.




Classe di protezione II



Per uso alimentare

**nutribullet®**  
RX

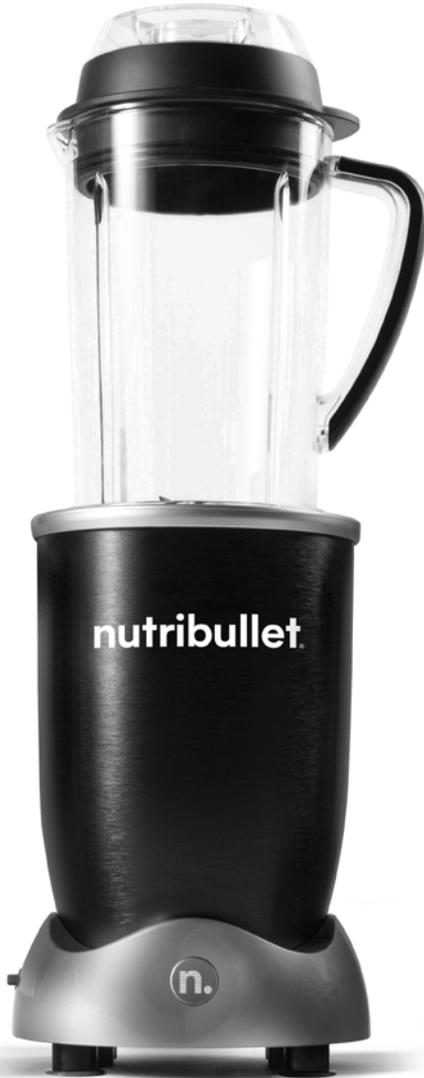

# Elementi inclusi.



**base con motore**



**lama di estrazione con  
spazzola di pulizia**



**dispositivo di  
rimozione lama**



**Ciotola oversize da 1,3 L  
con coperchio caraffa**



**Caraffa souperblast da 1  
L con coperchio in 2 parti**



**1 coperchio salvafreschezza  
richiudibile**



**ciotola corta da 900  
ml con anello per  
labbra**

# Come funziona.

\* **NON ATTIVARE LA MODALITÀ SOUPERBLAST CON UNA DELLE CIOTOLE DI MESCOLOMENTO. USARE SOLAMENTE LA CARAFFA SOUPERBLAST VENTILATA. LEGGERE PRIMA TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA!**

## Estrazione di frullati.



- 1** Aggiungere gli ingredienti in una delle ciotole.
- 2** Riempire liquido fino alla linea MAX. Quindi, ruotare la lama di estrazione sulla ciotola e serrarla a mano per accertarsi che il recipiente sia chiuso.
- 3** Collegare la base con motore a una presa elettrica. Premere il pulsante di accensione, situato a 90° sul lato sinistro del **pulsante n**, per accendere la macchina. Il pulsante di accensione si accende in **BLU**, indicando che l'alimentazione è collegata. Quindi, posizionare la ciotola con il lato lama in basso sulla base con motore.

Ciò attiva la funzione SMART Technology di NutriBullet Rx®, provocando l'accensione del **pulsante n** davanti all'unità in **VERDE** e avviando il ciclo di estrazione di 1 minuto.



- 4** Al termine di un ciclo e quando la luce **VERDE** si spegne, spegnere l'unità premendo il pulsante di accensione, situato a 90° sul lato sinistro del **pulsante n**. La luce **BLU** si spegne, indicando lo spegnimento.

**NOTA:** è possibile rimuovere la ciotola in qualunque momento nel corso del ciclo di miscelatura sollevandola semplicemente dalla base con motore. Se occorre un'ulteriore estrazione, sollevare la ciotola dalla base con motore, attendere 15 secondi, quindi ricollocarla sulla base con motore e avviare un altro ciclo SMART Technology. Non ripetere più di 3 cicli consecutivi con un riposo di 15 secondi tra un ciclo e l'altro. Se si preme il pulsante n. **VERDE** per 2 secondi e la luce diventa **ARANCIONE**, si è attivata la modalità souperblast. Sollevare semplicemente la ciotola dalla base con motore in qualunque momento per uscirne da questa modalità o premere il pulsante di accensione, situato a 90° verso il lato sinistro del **pulsante n.** Quando il recipiente viene rimosso dalla base con motore si spegne solo la luce del pulsante n. Premendo il pulsante di spegnimento, la luce **BLU** si spegne e la lama si ferma. Premere sempre il pulsante di spegnimento al termine della lavorazione.

**NOTE:** se in qualunque momento il pulsante n viene premuto per 2 secondi, il pulsante stesso diventa **ARANCIONE** e si avvia la modalità souperblast.

PER SPEGNERE LA MACCHINA IN QUALUNQUE MOMENTO DURANTE IL CICLO SMOOTHIE (PULSANTE n VERDE), premere il pulsante di accensione, situato

a 90° verso il lato sinistro del pulsante n o sollevare la ciotola dalla base con motore.

# Estrazione per souperblast.

- 1 Ruotare la lama di estrazione sulla caraffa souperblast.
- 2 Aggiungere gli ingredienti nella caraffa souperblast e collegare saldamente il coperchio ventilato souperblast in 2 pezzi.



- 3 Collegare la base con motore a una presa elettrica. Premere il pulsante di accensione situato a 90° sul lato sinistro del pulsante n per accendere la macchina. Quindi, posizionare la caraffa con il lato lama in basso sulla base con motore. Ciò attiva la funzione SMART technology di NutriBullet Rx®, provocando l'accensione del pulsante n davanti all'unità in **VERDE**.

- 4 Premere il pulsante n **VERDE** per 2 secondi fino a quando si accende in **ARANCIONE**. Ciò indica che la modalità souperblast si è attivata. L'unità funziona in modalità souperblast per circa 7 minuti prima di spegnersi automaticamente, provocando il riscaldamento degli ingredienti all'interno della caraffa souperblast fino a circa 70 gradi/150 gradi Fahrenheit. L'unità è programmata per rallentare due volte nel corso del ciclo di 7 minuti per consentire agli ingredienti di depositarsi per una migliore lavorazione. Tale condizione è normale.

Non ripetere la modalità souperblast per la stessa minestra calda. Se occorre più calore, mettere il contenuto in un contenitore per microonde e continuare a riscaldare fino alla temperatura desiderata. Per preparare una nuova minestra, svuotare il contenuto precedente, aggiungere nuovi ingredienti e attendere 1 minuto intero prima di ricollocare il recipiente sulla base con motore e avviare un nuovo ciclo SMART Technology. Non ripetere più di 2 cicli in modalità souperblast con un riposo di 1 secondi tra un ciclo e l'altro. Dopo 2 cicli consecutivi, lasciare raffreddare la base con motore e gli accessori souperblast di NutriBullet Rx® per 30-60 min. Al termine, premere il pulsante di accensione.



Dopo la modalità souperblast, la SUPERFICIE DELLA CARAFFA SOUPERBLAST, LE LAME E L'INGRANAGGIO DI ACCOPPIAMENTO SONO MOLTO CALDI! NON TOCCARE DIRETTAMENTE CON LE MANI! Usare sempre presine resistenti al calore per afferrare la maniglia e per sostenere il fondo della caraffa souperblast.

SE SI DESIDERA UNA MINESTRA PIÙ CALDA O RISCALDARE UNA MINESTRA FREDDA, TRASFERIRLA INNANZITUTTO IN UN CONTENITORE IDONEO AL MICROONDE O UNA PENTOLA PER FORNELLO E RISCALDARLA SEPARATAMENTE, NON RISCALDARE NEL NutriBulletRx® .

- PER SPEGNERE LA MACCHINA IN QUALUNQUE MOMENTO DURANTE IL CICLO SOUPERBLAST (PULSANTE N ARANCIONE), premere il pulsante di spegnimento, situato a 90° verso il lato sinistro del pulsante n e sollevare la caraffa souperblast dalla base con motore.

# Pulizia.

## Pulizia di residui resistenti.

Se gli ingredienti all'interno delle ciotole o della caraffa souperblas NutriBullet Rx® si asciugano, è possibile pulire in un attimo riempito la ciotola per circa 2/3 con acqua saponata a temperatura ambiente (non calda o bollente) e avvitare la lama di estrazione e, in caso di uso della caraffa souperblast, mettendo il coperchio. Collocare il gruppo ciotola sulla base con motore NutriBullet Rx® per circa 20-30 secondi. Ciò consente di ammorbidire gli ingredienti attaccati, che possono quindi essere eliminati strofinando leggermente e risciacquando con acqua calda.

### PULIZIA DELLA BASE CON MOTORE DI NUTRIBULLET RX®

Per la maggior parte, la base con motore non si sporca realmente, ma se non si ruota saldamente la lama sulla ciotola i liquidi possono fuoriuscire e infiltrarsi nella base e nei pulsanti di attivazione.

### ECCO COME PULIRLO.

#### FASE 1 :

La cosa più importante è premere il pulsante di accensione e SCOLLEGARE la base con motore!

#### FASE 2 :

Usare un panno umido per detergere l'interno e l'esterno e l'interno della base con motore.

- **NON IMMERGERE MAI LA BASE CON MOTORE IN ACQUA NÉ METTERLA IN LAVASTOVIGLIE.**
- Non avvicinare mai le mani o utensili alle lame incrociate in movimento e non usare mai le mani o utensili per premere i pulsanti di azionamento mentre la base con motore è collegata alla rete.



**AVVERTENZA :** scollegare sempre NutriBullet® e premere il pulsante di accensione in occasione di o assemblaggio.

### LAVAGGIO DI NUTRIBULLET RX®

La pulizia di NutriBullet Rx® è semplicissima... basta collocarne i pezzi (tranne la base con motore e il portalama) sul ripiano superiore della lavastoviglie o lavarli a mano con acqua saponata calda e sciacquarli.

## **PULIZIA DELLE PROTEZIONI**

- Dopo aver fatto un frullato o un souperblast, la lama deve essere pulita immediatamente
- Scollegare sempre la base con motore e premere il pulsante di accensione prima della pulizia, dell'assemblaggio o il disassemblaggio.
- Non immergere mai la base con motore in acqua né metterla in lavastoviglie. Detergere immediatamente tutti i residui all'interno della base con motore per tenerla in buone condizioni operative.
- Non lavare le lame in lavastoviglie poiché le temperature elevate possono danneggiare le guarnizioni.
- Le ciotole NutriBullet Rx® possono essere lavate in lavastoviglie e devono essere poste nella parte superiore usando il ciclo normale (non igienizzante).
- Le ciotole e le lame di NutriBullet Rx® non devono per alcun motivo essere immerse in acqua bollente, poiché ciò deforma la plastica e danneggia le guarnizioni.
- Le lame sono affilate! Usare cautela durante la pulizia delle lame per evitare lesioni! Sciacquare immediatamente le lame dopo ogni uso per impedire l'asciugamento dei residui e

l'adesione ai componenti delle lame. Se necessario, usare la spazzola compresa per staccare accuratamente i residui attorno alle lame, le guarnizioni e i filetti dell'alloggiamento lame.

- Lavare a mano solamente con detersivo per piatti delicato e acqua calda (non tiepida).
- Asciugare immediatamente.
- Per i residui ostinati, riempire la ciotola a metà con acqua a temperatura ambiente (non calda o bollente) e sapone delicato. Quindi, ruotare semplicemente la lama, innestarla sulla base e farla girare per 30-45 secondi. Seguire con una spazzolatura accurata.
- Durante il lavaggio delle lame, non tentare di rimuovere l'anello di tenuta. Lavare le lame a mano semplicemente in acqua calda e sapone delicato. Un tentativo di rimuovere la guarnizione potrebbe CAUSARE DANNI PERMATENTI ALLA CONFIGURAZIONE LAME E PROVOCARE PERDITE.

---

**PER ORDINARE PARTI E ACCESSORI AGGIUNTIVI, NON  
ESITARE A CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI.**

# Realizzare un frullato.

La nostra guida per preparare sempre degli ottimi frullati. Per i migliori risultati, aggiungere gli ingredienti nell'ordine indicato di seguito.

- 1 Occorre aggiungere sempre i liquidi prima di procedere alla frullatura.
- 2 Non riempire eccessivamente la caraffa. Assicurarsi che gli ingredienti e i liquidi e non superino la linea MAX.
- 3 Per uno frullato più fresco e aromatico, consigliamo di usare frutta e/o verdure congelate. È inoltre possibile aggiungere del ghiaccio, ma non oltre il 25% del volume totale della caraffa\*.

## Il nostro metodo perfezionato:



- 6 **GHIACCIO\*** (facoltativo)  
Solo fino al 25% degli ingredienti totali del frullato
- 5 **INGREDIENTI AGGIUNTIVI** (facoltatif)
- 4 **LIQUIDO**  
Non superare la linea MAX
- 3 **FRUTTA IN GUSCIO** (facoltativa)
- 2 **FRUTTA**  
varietà a piacere
- 1 **VERDURE**



**\*ATTENZIONE:** non aggiungere MAI ingredienti molto caldi o gassati nella ciotola NutriBullet® chiusa. Ciò potrebbe pressurizzare la ciotola chiusa, che potrebbe scoppiare all'apertura, provocando lesioni personali.

# Che cos'è l'estrazione delle sostanze nutritive?

Per estrazione delle sostanze nutritive si intende il processo di sminuzzamento in minuscole particelle bevibili, affinché l'organismo possa assorbirle in modo più efficace. Il potente motore di NutriBullet, le lame rotanti affilate e la forma della caraffa sono progettati per incrementare al massimo le capacità di estrazione.

## VERDURE

- carota
- cavolfiore
- cavolo
- kale
- lattuga
- spinaci

- cardo
- zucchine

## FRUTTA

- mela
- avocado
- banana
- frutti di bosco
- ciliegie
- mango
- arancia
- pesca
- pera
- ananas
- prugna

## FRUTTA IN GUSCIO

- mandorle
- anacardi
- arachidi
- noci

## LIQUIDO FINO ALLA LINEA MAX

- latte di mandorla
- latte di anacardio
- latte di cocco
- acqua di cocco
- latte di semi di canapa
- latte d'avena
- latte di soia
- tè, freddo
- acqua

## INGREDIENTI AGGIUNTIVI

- **erbe e spezie**  
(cannella, menta fresca, basilico fresco, coriandolo fresco, , fresh mint, fresh basil, fresh cilantro, zenzero o curcuma macinati, zenzero fresco o radice di curcuma)
- **proteine in polvere di alta qualità**
- **burro di frutta in guscio** (mandorla, arachidi, anacardi, semi di girasole)
- **superfood in polvere** (cacao, maca, clorella, spirulina)
- **semi**  
(di chia, di lino, di canapa)
- **dolcificanti** (miele, agave, sciroppo d'acero)



**ATTENZIONE:** i semi e i noccioli dell'elenco che segue contengono sostanze chimiche che rilasciano cianuro nel corpo se ingeriti. Non utilizzare i semi e i noccioli seguenti nel NutriBullet Rx®: semi di mela, noccioli di albicolla, noccioli di ciliegia, noccioli di prugna, noccioli di pesca.



**Importatore:**

**SECOMP AG**

Kundenservice

Grindelstrasse 6 | 8303 Bassersdorf

**kundenservice@secomp.ch**

Fabbricato in China