# MANUAL DEL USUARIO
# MANUALE DELL'UTENTE

Alecto®

DVM-150

## ÍNDICE


1 INTRODUCCIÓN
Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD....3

2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
2.1 UNIDAD DEL BEBÉ....4
2.2 UNIDAD PARENTAL....4

3 INSTALACIÓN
3.1 UNIDAD DEL BEBÉ....6
3.2 UNIDAD PARENTAL....7
3.3 ICONOS DE LA PARTE SUPERIOR
DE LA PANTALLA....8

4 USO
4.1 UNIDAD DEL BEBÉ (CÁMARA)
Conexión / Desconexión....10
Volumen....10
Visión nocturna automática....10

4.2 UNIDAD PARENTAL (MONITOR)
Botón POWER....11
Botones VOL+ / VOL-....11
Botón TALK (hablar-responder)....11
Botón (función zoom)....11
Botón VIEW....12
Indicación de temperatura....12
Indicadores de sonido....12

4.3 FUNCIONES OPERADAS DESDE EL MENÚ
Generalidades....13
Brillo....13
VOX (Conexión/Desconexión automática)....13
Alerta e indicaciones de temperatura (°C o °F)....14
Nanas y sonidos naturales....16
Para registrar y anular cámaras adicionales....17

4.4 MODO AHORRO DE BATERÍA:
(INTENSIDAD DE LA PANTALLA AL 10%)....18

5 CONSEJOS Y ADVERTENCIAS
5.1 GENERALIDADES....19
5.2 INSTALACIÓN....19
5.3 SIN INTERFERENCIAS....19
5.4 INTERCEPCIONES/ESCUCHAS....20
5.5 MANTENIMIENTO....20
5.6 ALCANCE....20
5.7 RETARDO EN IMÁGENES Y SONIDO....20
5.8 MEDIOAMBIENTE Y ELIMINACIÓN....20
5.9 PROBLEMAS....21

6 ESPECIFICACIONES....22
7 GARANTÍA....23

# 1 INTRODUCCIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Alecto DVM-150 un monitor vigilabebés inalámbrico. Este conjunto no es resistente al agua; proteja la unidad parental y la del bebé contra la humedad.

Puede seleccionar ver y escuchar de manera continua o que el monitor se conecte de manera automática (imagen + sonido) cuando el bebé haga ruidos y se desconecte cuando el bebé esté durmiendo tranquilamente.

El DVM-150 se puede ampliar con hasta 4 cámaras. Después de registrar las cámaras adicionales, puede ver las imágenes de cada cámara individual, ver las imágenes de la cámara una después de otra de manera automática (explorar) o ver todas las cámaras de manera simultánea (divididas).

Atención:
- la unidad no se conectará automáticamente a una cámara si el bebé está haciendo ruidos.
- al usar la pantalla dividida, no hay sonido.

Número de modelo de la cámara extra: DVM-150C.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Por la presente, Hesdo declara que el tipo de equipo radioeléctrico Alecto DVM-150 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://DOC.hesdo.com/DVM-150-DOC.pdf

El uso de este equipo está permitido en todos los países de la UE. En Francia, Italia, Rusia y Ucrania, solamente se permite el uso en interiores.

**Acerca del presente manual de usuario:**

Este símbolo representa una advertencia. Para garantizar un uso seguro, siga las instrucciones descritas en esta documentación

Este símbolo va seguido de un consejo para el usuario.

Compruebe siempre el sitio web de Alecto para encontrar la versión más reciente del manual de usuario. Consulte el número de versión en la parte posterior de este manual de usuario.

# 2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

## 2.1 UNIDAD DEL BEBÉ:

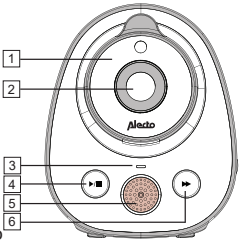


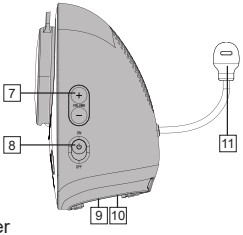


1. Los LED de infrarrojos para la visión nocturna están ubicados detrás del plástico oscuro
2. lente de la cámara
3. Testigo indicador, desconectado cuando la unidad está desactivada, parpadea cuando la unidad del bebé esté buscando la unidad parental, iluminado de manera fija cuando la unidad está en contacto con la unidad parental
4. Botón de inicio/parada para las nanas
5. Micrófono integrado
6. Botón para la siguiente nana o sonido
7. Subir/bajar el volumen para la función de las nanas y hablar y responder
8. Interruptor de encendido
9. Entrada del adaptador de corriente (inferior)
10. Botón PAIR (para emparejar la unidad del bebé a una unidad parental (diferente), pulse el botón con un clip curvado)
11. Termómetro

## 2.2 UNIDAD PARENTAL:

1. Botones **<** / **>**: para desplazarse por los ajustes disponibles en el modo menú
2. Botones **VOL+** / **VOL-**: para aumentar/reducir el volumen
3. Botón **VIEW**: para ver la imagen de las otras cámaras o capacidad de la función de explorar o dividida *(este botón solo funciona cuando hay registradas múltiples cámaras en la unidad parental)*
4. Botón ⊕: pulse para aumentar el zoom y pulse de nuevo para restablecer la imagen normal
5. parte posterior: antena plegable

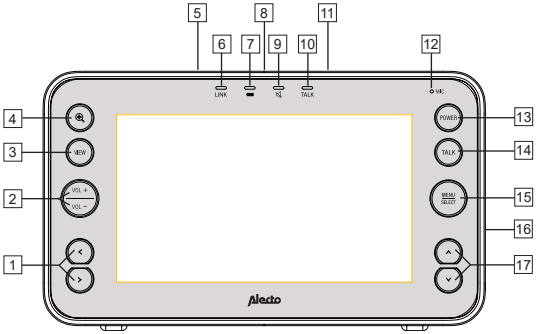


6. Luz de **LINK**: indicador de conexión,
   - Iluminado de manera fija: la conexión entre la unidad parental y la unidad del bebé es correcta
   - Parpadeo: la unidad parental está buscando la unidad del bebé.
7. Luz de ▬: ilumina cuando el adaptador de corriente está conectado y la batería se está recargando; atención, no se desconecta cuando la batería se ha completado
8. Parte trasera: base de mesa plegable
9. Luz de 🔇: Iluminado cuando el altavoz se desconecta.
10. Luz de **TALK**: se ilumina cuando habla con el bebé
11. Parte trasera: compartimiento de pilas
12. **MIC**: micrófono integrado para la función de habla y respuesta
13. Botón **POWER**: mantenga pulsado durante 2 segundos para conectar o desconectar la unidad parental
14. Botón **TALK**: pulse para hablar y responder al bebé *(mantenga pulsado mientras hable, suelte para escuchar)*
15. Botón **MENU / SELECT**: pulse para abrir el menú, pulse de nuevo para confirmar y guardar un ajuste configurado
16. Entrada del adaptador de corriente
17. Botones ▼ / ▲: para seleccionar los ajustes disponibles en el menú

# 3 INSTALACIÓN

## 3.1 UNIDAD DEL BEBÉ:

**Consumo:**
Según la imagen siguiente, conecte el adaptador de corriente de 6 V de suministro (con el enchufe fino) a la parte inferior de la unidad del bebé.

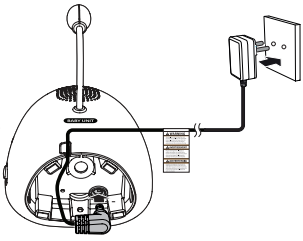

Utilice únicamente los adaptadores de corriente suministrados con el número de modelo S005BNV0600060.

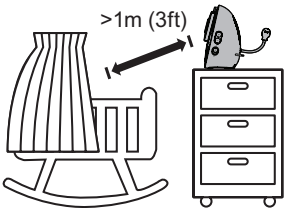


Mantenga una distancia entre la unidad del bebé y el bebé de, al menos, 1 metro.

**Montaje en pared:**
La unidad del bebé puede instalarse en una pared utilizando el soporte de montaje.

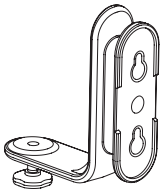

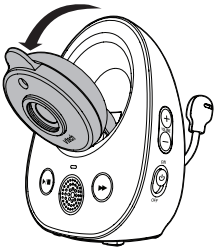

La lente de la cámara se puede orientar

**Consejos para la sustitución:**

- Para uso como un monitor del bebé: coloque la unidad del bebé, al menos, a un metro de distancia de su bebé y asegúrese de ocultar el cable del adaptador.
- Para un óptimo alcance, es aconsejable configurar la unidad del bebé lo más alto posible, sin superficies metálicas grandes.
- La temperatura sale de la parte trasera de la unidad del bebé. Asegúrese de que este sensor cuelga libremente, sin exponer directamente a la luz del sol y evite el calor de las bombillas, por ejemplo.
- La unidad del bebé no es resistente al agua y, por lo tanto, adecuada solo para uso en interiores.

## 3.2 UNIDAD PARENTAL:

**Consumo:**
La unidad parental se puede alimentar directamente mediante la batería recargable suministrada o vía el adaptador de corriente suministrado. Tan pronto como conecte el adaptador, la batería comienza a cargarse para permitir también el uso móvil de la unidad parental.

Batería:

Deslice la tapa de la batería hacia abajo en la parte trasera e inserte la batería suministrada.

Deslice la tapa de la batería en la unidad parental.

⚠ Inserte solo la batería de polímero litio (3,7 V, 950 mAh, modelo SCD530-1).

Adaptador de corriente:
Conecte el adaptador de corriente de 5 V (con el enchufe grueso) al lado de la unidad parental e inserte el adaptador en una toma de corriente de 230 V.

⚠ Utilice únicamente los adaptadores de corriente suministrados con el número de modelo S005BNV0500100.

Asegúrese de que el cable del adaptador no provoca ningún tropiezo ni riesgo de caída. Haga un manojo de cables que sean demasiado largos con una cinta o una grapa específica para este fin.

Para recargar:
La batería comienza a cargarse tan pronto como conecte la unidad parental al adaptador de corriente e introduzca este adaptador en una toma de corriente de 230 V.

- Antes del primer uso, cargue la batería durante, al menos, 15 horas, incluso cuando la unidad indica que la batería está totalmente cargada.
- El circuito de carga de la batería se controla electrónicamente, no existe el riesgo de sobrecarga.
- Sin embargo, si no usa el aparato durante un periodo largo de tiempo (> 2 meses), le recomendamos extraer el adaptador de la toma de corriente y extraer la batería de la unidad parental. Cuando se vuelva a usar de nuevo, primero cargue la batería
- Puede recargar la batería con la unidad parental tanto activada como desactivada. Sin embargo, la batería recarga más rápido con la unidad parental desactivada.

Indicador de batería: (solo cuando la unidad parental se desactiva)

- La parte superior de la pantalla indica el estado de la batería (véase también el siguiente capítulo)

- : este símbolo aparece grande y en la mitad de la pantalla varios segundos por minuto durante los últimos 5 a 10 minutos antes de que se gaste la batería mientras la unidad también emite tonos de alerta.

no hay recepción de la unidad parental:

- parpadeo rojo: batería casi agotada
- rojo fijo: batería cargándose o se mantiene completamente cargada

### 3.3 ICONOS DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PANTALLA:

indicador de conexión: buena conexión
conexión media
conexión débil
conexión perdida

se están reproduciendo nanas

indica que la iluminación nocturna por infrarrojos en la cámara está activada (se conecta automáticamente cuando oscurece cerca de la cámara)

se ilumina cuando habla con el bebé

21°C pantalla de la temperatura en la habitación del bebé ('21°C' es un ejemplo)

se ilumina cuando se activa la alerta de temperatura

volumen ajustado a (altavoces desactivados)

indicación visual del sonido: el número de barras iluminadas indica el volumen del sonido de la habitación del bebé

se ilumina cuando se activa el modo zoom

1 esto indica qué cámara está viendo; 2, 3 o 4 puede también mostrarse en caso de múltiples cámaras

la pantalla se ajusta a la visión dividida (todas las imágenes simultáneamente)

la pantalla se ajusta a la visión de explorar (todas las imágenes una detrás de otra)

indicación de la batería: la batería está descargada
la batería está cargada
> > > >
animación mientras se carga la batería

aparece en la esquina superior derecha cuando el adaptador se conecta y no se ha introducido ninguna batería o está defectuosa.

# 4 USO

## 4.1 UNIDAD DEL BEBÉ (CÁMARA):

**Conexión / Desconexión:**

- En el lado derecho de la unidad, deslice el interruptor ⏻ hacia arriba para conectar la unidad del bebé.
- Deslice este interruptor hacia abajo para desconectar la unidad del bebé.

El indicador verde de la unidad del bebé parpadea mientras la unidad del bebé está buscando la unidad parental y permanece encendido cuando se realiza la conexión.

**Volumen:**
Use los botones **VOLUME+** y **VOLUME-** para ajustar el volumen para la función de habla y respuesta y para las nanas y sonidos naturales.

**Visión nocturna automática:**
La unidad del bebé está provista de LED con infrarrojos integrados; estos LED se conectarán automáticamente cuando la habitación del bebé se quede a oscuras y se desconectarán de nuevo cuando haya luz.

*Los LED pueden iluminar objetos hasta una distancia de aproximadamente 2 metros.*

*Cuando oscurezca, es cuando se conectan los LED de visión nocturna, las imágenes en la unidad parental se visualizarán en blanco y negro.*

*Atención: la luz de infrarrojos no la puede percibir el ojo humano; esto significa que no puede saber si los LED infrarrojos están conectados a simple vista.*

## 4.2 UNIDAD PARENTAL (MONITOR):

**Botón de POWER:**
Cuando la unidad se desconecta, pulse brevemente el botón de **POWER** para conectar la unidad parental (atención: solo transcurridos varios segundos se conectará realmente la unidad parental).

Cuando la unidad parental esté conectada, mantenga pulsado durante 2 segundos el botón de **POWER** para desconectar.

**Botones VOL+ / VOL-:**
Use los botones **VOL+** y **VOL-** para ajustar el volumen de la unidad parental.
Cuando ajuste el volumen, en la pantalla se visualizará el nivel de volumen actual.
Cuando el volumen se ajusta a O (sin sonido), el icono aparece en la parte superior de la pantalla.

**Botón TALK (hablar-responder):**
Pulse el botón **TALK** para hablar y responder a su bebé. Mantenga presionado este botón mientras habla y suelte el botón para escuchar.
En la unidad del bebé puede ajustar el volumen con los botones **VOLUME+** y **VOLUME-**.

**Botón (función zoom)**
Pulse el botón para activar la función del zoom (la imagen es aumentada de alguna manera). Pulse el botón de nuevo para restaurar la imagen normal.
El icono aparece en la parte superior de la pantalla cuando se activa la función del zoom.

Cuando está activada la función del zoom, mantenga pulsado el botón <, >, ∧ o ∨ para mover la imagen hacia la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo (atención: la cámara no se mueve, la pantalla solo muestra una parte diferente de la imagen disponible).

**Botón VIEW:**
Cuando solo hay registrada una unidad de bebé, el botón **VIEW** solo se usa para cerrar el menú cuando este está abierto.

Cuando hay múltiples cámaras registradas en la unidad parental, puede pulsarse el botón **VIEW** para seleccionar los modos de vista, según lo indicado en la parte superior derecha de la pantalla.
1: se muestra la imagen de la cámara 1
2: se muestra la imagen de la cámara 2
3: se muestra la imagen de la cámara 3
4: se muestra la imagen de la cámara 4
: las imágenes de todas las cámaras registradas se muestran una tras otra; cada imagen permanece visible durante aproximadamente 10 segundos.

*La unidad no se conectará automáticamente a una cámara si el bebé está haciendo ruidos.*

las imágenes de todas las cámaras registradas se muestran simultáneamente.

*NO hay sonido en este modo. Puede pulsar el botón VIEW varias veces para seleccionar la cámara que le gustaría escuchar.*

Al final del siguiente capítulo se describe cómo registrar y anular cámaras adicionales.

**Pantalla de temperatura:**
La parte superior de la pantalla de la unidad parental muestra la temperatura en la habitación donde está ubicada la unidad del bebé.

*Esta muestra un rango de +0°C a +50°C*
*Tenga en cuenta que la temperatura visualizada es orientativa.*
*Consulte el apartado relativo a la alerta de Temperatura en el siguiente capítulo para ajustar la alerta de temperatura.*

**Indicadores de sonido:**
Los indicadores de los 9 sonidos parpadean en la parte superior de la pantalla para indicar si el bebé llora. De este modo también puede controlar a su bebé cuando el nivel del volumen esté ajustado a bajo o apagado.

### 4.3 FUNCIONES OPERADAS DESDE EL MENÚ:

**Generalidades:**

- Abra el menú pulsando el botón **MENU**.
- Use ❮ o ❯ para seleccionar el menú deseado y, luego pulse el botón **SELECT** (Seleccionar).
- Use ❯ o ❮ para seleccionar la opción deseada y, luego pulse el botón **SELECT** (Seleccionar).
- Pulse finalmente el botón **SELECT** para guardar los ajustes y pulse el botón **VIEW** para cerrar el menú (o espere hasta que la unidad parental cierre el menú automáticamente después de aproximadamente 15 segundos). También puede usar el botón ❮ o ❯ para seleccionar la opción ⮕ y, luego pulsar el botón **SELECT** para cerrar el menú.

**Brillo:**

1. Pulse el botón **MENU** y use el botón ❮ o ❯ para desplazarse a la opción ◐.
2. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para incrementar o reducir el brillo.
3. Pulse el botón **SELECT** para guardar los ajustes y pulse el botón **VIEW** para cerrar el menú.

*Consulte el capítulo 4.4 sobre cómo reducir el brillo automáticamente cuando la unidad parental esté alimentada solo mediante la batería.*

**VOX (Conexión/Desconexión automática):**

Cuando el bebé esté durmiendo tranquilamente y la unidad del bebé no detecte ningún sonido, puede tener la pantalla y el sonido de la unidad parental desconectada automáticamente y volver a conectarla de nuevo tan pronto como el bebé comience hacer ruido.

Puede regular el nivel del sonido para cambiar la pantalla y el sonido conforme a lo siguiente:

1. Pulse el botón **MENU** y use el botón ❮ o ❯ para desplazarse a la opción .
2. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para incrementar o reducir la sensibilidad.
   - De 1 a 4 barras azules: cuantas más barras azules, mayor es la sensibilidad. Es posible que sea necesario alguna prueba y error para encontrar el ajuste más adecuado.
   - 5 barras azules: la función VOX se desactiva y la pantalla y el sonido están siempre activadas.
3. Pulse el botón **SELECT** para guardar los ajustes y pulse el botón **VIEW** para cerrar el menú.

Funcionamiento:
Cuando el bebé esté durmiendo tranquilamente sin hacer ningún ruido, la unidad parental desactiva la pantalla y el sonido.
Tan pronto como la unidad comience a recibir sonidos, y la intensidad de este sonido supere el nivel de sensibilidad ajustado, la pantalla y el sonido se activan de nuevo.

Pulse brevemente el botón **VIEW** para ver y escuchar entretanto. La pantalla y el sonido se desconectan de nuevo después de aproximadamente 60 segundos.

**Alerta e indicaciones de temperatura (°C o °F):**
La parte superior de la pantalla muestra la temperatura medida por la unidad del bebé en la habitación del bebé. Puede asignar una alerta para visualizar esta pantalla que le advierta en caso de que la temperatura sea demasiado baja o demasiado alta.

Atención, para el ajuste del límite superior e inferior y para activar la alerta se deben seguir pasos distintos:

Configuración del límite inferior:
1. Pulse el botón **MENU** y use el botón ❮ o ❯ para desplazarse a la opción .
2. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para seleccionar la opción .
3. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para ajustar la temperatura mínima deseada (la flecha negar indica el ajuste del límite inferior actual)
4. Pulse el botón **SELECT** para guardar los ajustes y pulse el botón **VIEW** para cerrar el menú.

Configuración del límite superior:
1. Pulse el botón **MENU** y use el botón ❮ o ❯ para desplazarse a la opción .
2. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para seleccionar la opción .
3. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para ajustar la temperatura máxima deseada (la flecha negar indica el ajuste del límite superior actual)
4. Pulse el botón **SELECT** para guardar los ajustes y pulse el botón **VIEW** para cerrar el menú.

Activar/Desactivar la alerta de la temperatura:

1. Pulse el botón **MENU** y use el botón ❮ o ❯ para desplazarse a la opción .
2. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para seleccionar la opción .
3. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para activar la alerta (escoja la opción ON) o para desactivarla (escoja la opción OFF). Una flecha negra indica el ajuste actual.
4. Pulse el botón **SELECT** para guardar los ajustes y pulse el botón **VIEW** para cerrar el menú.

Funcionamiento:

El icono  aparece en la parte superior de la pantalla cuando se activa la alerta de la temperatura.

Este icono aparece cada minuto durante 10 segundos en la mitad de la pantalla cuando la habitación del bebé está más caliente que la temperatura que haya establecido. Se oirán 2 pitidos al mismo tiempo.

Este icono aparece cada minuto durante 10 segundos en la mitad de la pantalla cuando la habitación del bebé está más caliente que la temperatura que haya establecido. Se oirán 2 pitidos al mismo tiempo.

Estas advertencias se paran cuando la temperatura se eleva o cae dentro de los límites que haya establecido o después de que desactive la alarma.

Indicación de temperatura en °C o °F:

Puede escoger visualizar la temperatura en grados Celsius (°C) o en grados Fahrenheit (°F).

1. Pulse el botón **MENU** y use el botón ❮ o ❯ para desplazarse a la opción .
2. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para seleccionar la opción **°F °C**.
3. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para seleccionar la pantalla deseada (una flecha negra indica el ajuste actual).
4. Pulse el botón **SELECT** para guardar los ajustes y pulse el botón **VIEW** para cerrar el menú.

**Nanas y sonidos naturales:**
La unidad parental se puede usar para reproducir nanas o sonidos naturales a través de la unidad del bebé. Puede también ajustar durante cuánto tiempo se deben reproducir estas nanas o sonidos naturales.

Atención, para el ajuste de la duración de la reproducción y el ajuste para qué canción o sonido se debe reproducir, se deben seguir pasos distintos.

Configuración de la duración de la reproducción:
1. Pulse el botón **MENU** y use el botón ❮ o ❯ para desplazarse a la opción ♫.
2. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para seleccionar la opción ⏱.
3. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para seleccionar la duración de reproducción deseada. Puede escoger de 15, 30, 45 o 60 minutos (una flecha negra indica el ajuste de duración actual).
4. Pulse el botón **SELECT** para guardar los ajustes y pulse el botón **VIEW** para cerrar el menú.

Seleccionar una nana o sonido natural:
1. Pulse el botón **MENU** y use el botón ❮ o ❯ para desplazarse a la opción ♫.
2. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para seleccionar la opción para los sonidos naturales o la opción de las nanas.
   Puede seleccionar los siguientes sonidos naturales:
   - Ruido blanco
   - Grillos
   - Olas
   - Latidos del corazón

   La opción de las nanas ofrece una opción de 5 canciones o puede seleccionar la opción para todas las nanas de manera continua una tras otra.
   Durante la configuración la unidad del bebé reproduce la canción o sonido seleccionado.
3. Pulse el botón **SELECT** para confirmar la reproducción y pulse el botón **VIEW** para cerrar el menú.

Para detener la reproducción antes:
La reproducción de los sonidos o canciones se detiene automáticamente después de la duración que haya establecido. Puede detener la reproducción antes:

1. Pulse el botón **MENU** y use el botón ❮ o ❯ para desplazarse a la opción ♫.
2. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para seleccionar la opción ⊙ .
3. Pulse el botón **SELECT** para guardar los ajustes y pulse el botón **VIEW** para cerrar el menú.

Volumen de reproducción:
En la unidad del bebé puede ajustar el volumen de la reproducción con los botones **VOLUME+** y **VOLUME-**.

**Para registrar y anular cámaras adicionales:**
Puede conectar hasta 4 cámaras a la unidad parental.

*Se pueden obtener cámaras independientes a través del proveedor del DVM-150 o vía Internet www.alectobaby.nl*

Para registrar una nueva cámara:
1. Extraiga la nueva cámara de su embalaje, conecte el adaptador de alimentación e inserte en una toma de corriente de 230 V. Deslice el interruptor de ⏻ hacia arriba para conectar la cámara.
2. Coja un clip y cúrvelo para abrirlo.
3. Pulse el botón **MENU** en la unidad parental y use el botón ❮ o ❯ para seleccionar la opción .
4. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para seleccionar la opción +.
5. Pulse el botón **SELECT** y use el botón ❯ o ❮ para seleccionar el número de la cámara visualizada en negro. Los números de la cámara mostrados en el fondo son las que se están utilizando actualmente.
6. Pulse el botón **SELECT** y confirme su elección seleccionando el icono "✓" con el botón ❮ o ❯.
7. Pulse el botón **SELECT** y un icono del reloj de arena se mostrará en pantalla.
8. Ahora use el clip curvado para pulsar el pequeño orificio en la parte inferior de la cámara (junto a la palabra PAIR). Hay un pequeño botón pulsador en el interior del orificio. Mantenga pulsado este botón con el clip hasta que el indicador de corriente en la cámara adicional parpadee rápidamente transcurridos aproximadamente 5 segundos.

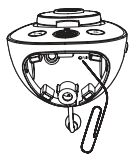

9. Después de varios segundos aparece en la pantalla de la unidad parental la imagen de la nueva cámara.

Véase el párrafo 'VIEW' en el capítulo 4.2 sobre cómo ver las diferentes imágenes en la pantalla.

Para anular una nueva cámara:
Puede anular las cámaras conforme a lo siguiente:
1. Pulse el botón **MENU** en la unidad parental y use el botón ❮ o ❯ para seleccionar la opción .
2. Pulse el botón **SELECT** en la unidad parental y use el botón ❯ o ❮ para seleccionar la opción .
3. Pulse el botón **SELECT** en la unidad parental y use el botón ❯ o ❮ para seleccionar el número de la cámara que se debe anular.
4. Pulse el botón **SELECT** y confirme su elección seleccionando el icono "✓" con el botón ❮ o ❯.
5. Pulse el botón **SELECT** y un icono del reloj de arena se mostrará en pantalla.
6. Después de varios segundos la cámara será anulada.
7. Pulse el botón **VIEW** para cerrar el menú.

### 4.4 MODO AHORRO DE BATERÍA: (INTENSIDAD DE LA PANTALLA AL 10%)

Cuando la unidad parental esté alimentada solo por batería, el brillo de la pantalla se bajará a 10% transcurridos 10 minutos para ahorrar la energía de la batería.
Tan pronto como pulse un botón aleatoriamente en la unidad parental, la pantalla se restaura al brillo normal durante 10 minutos.

Cuando la unidad parental esté conectada al adaptador de corriente, la pantalla permanece con el brillo normal.

# 5 CONSEJOS Y ADVERTENCIAS

**5.1 GENERALIDADES:**

- Use solo el monitor del bebé como una ayuda adicional y nunca como una sustitución de un adulto o una persona.
- Lea completamente el manual de usuario y siga todas las indicaciones.
- No coloque nunca la unidad del bebé o parental en un lugar o entorno húmedo o mojado.
- Asegúrese de una adecuada disipación del calor; no cubra nunca la unidad parental, la unidad del bebé ni el adaptador de corriente y no coloque nunca directamente junto a una fuente de calor.
- Utilice solo el adaptador de corriente; conectar a un tipo diferente de adaptador dañará la electrónica.
- Asegúrese de que los cables del adaptador no están dañados y también de que nadie pueda tropezarse o caerse debido a los cables.
- No desmonte la unidad parental, la unidad del bebé ni el adaptador de corriente; solo personal cualificado está autorizado a hacerlo.

**5.2 INSTALACIÓN:**

- Conecte o desconecte solamente el adaptador de corriente a/desde la unidad del bebé o la unidad parental cuando el adaptador de corriente se extrae de la toma de corriente.
- No instale el monitor del bebé durante las tormentas de truenos.
- No toque ningún cable de adaptador aislado, salvo que los adaptadores se extraigan de la toma de corriente.

**5.3 SIN INTERFERENCIAS:**

- Este monitor de la pantalla del bebé está codificado digitalmente. Esto significa que no recibirá señales de otros dispositivos, ni puede recibir la señal de la unidad del bebé por los vecinos, por ejemplo.
- En caso de que la unidad del bebé o la unidad parental se coloque en o cerca de campos electromagnéticos, la señal (imágenes o sonido) puede verse afectada ligeramente. Si ocurre esto, intente una ubicación diferente para las unidades del bebé o unidad parental o mueva, si es posible, la fuente de las interferencias.

**5.4 INTERCEPCIONES/ESCUCHAS:**

- Intercepciones/escuchas de señales de este monitor vídeo del bebé es casi imposible. No solo debe estar en el rango del monitor de vídeo del bebé, uno también necesita un equipo muy costoso.

**5.5 MANTENIMIENTO:**

- Limpie solo el monitor del bebé con un paño húmedo; no use nunca agentes químicos. Antes de limpiar, debe desconectar los adaptadores.

**5.6 ALCANCE:**

- El monitor de la pantalla del bebé tiene un alcance hasta 300 metros en un campo abierto y hasta 50 metros en interiores; este alcance depende de circunstancias locales. Cuando las unidades se muevan fuera del alcance la una de la otra, la imagen primero 'se congelará' durante varios segundos (sin movimiento), seguida de .

**5.7 RETARDO EN IMÁGENES Y SONIDO:**

- La unidad del bebé transmite las imágenes y sonido a la unidad del padre en bloques digitales. La unidad parental convierte estas señales de nuevo en una imagen reconocible y un sonido comprensible. Por tanto, existe un pequeño retardo entre el momento del movimiento y hacer sonidos en la pantalla y sonidos de la unidad parental.
- Aparte de eso, los sonidos e imágenes de la unidad parental no son simultáneos exactamente.

**5.8 MEDIOAMBIENTE Y ELIMINACIÓN:**

- El embalaje del monitor de vídeo del bebé se puede desechar como papel. Sin embargo, le aconsejamos guardar este embalaje de manera que pueda proteger de manera adecuada los aparatos para el transporte.
- Las baterías defectuosas o gastadas o los paquetes de batería deberán ser llevados al depósito local para residuos químicos o puntos de recogida de batería específicos. ¡No deseche las baterías ni los paquetes de batería con la basura doméstica normal!

- En caso de que el monitor del vídeo del bebé esté siendo sustituido, devuélvalo a su proveedor; ellos garantizarán un procesado que respete el medioambiente.

**5.9 PROBLEMAS:**

no hay imagen, no hay sonido:

- ¿están desconectadas la unidad parental y la unidad del bebé? (¿batería cargada, batería llena?)
- ¿se encuentra la unidad parental dentro del alcance de la unidad del bebé?
- ¿está desactivada la unidad del bebé debido al silencio? (consulte el capítulo 4.3, apartado de VOX)
- ¿está ajustado el volumen de la unidad parental a 0 (desactivado)?

- Si todo lo anterior está en orden, retire los adaptadores de las tomas de corriente, coja la batería recargable fuera de la unidad parental, espere, al menos, un minuto antes de reconectar todo. Ahora, conecte la unidad parental y la unidad del bebé de nuevo.
- Si no recibe imágenes ni sonido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Alecto vía Internet www.alecto.nl

Pantalla con intensidad baja:

- La unidad parental esté alimentada solo por batería integrada y el brillo de la pantalla se bajará un 10%, transcurridos 10 minutos, para ahorrar la energía de la batería. Pulse un botón aleatoriamente en la unidad parental para restaurar el brillo normal o conectar el adaptador de corriente. Consulte también el capítulo 4.4.

# 6 ESPECIFICACIONES

Alcance: hasta 50 metros en interiores
hasta 300 metros en espacio abierto

Alimentación de unidad parental:
3,7 V batería de ion-litio, 950 mAh
modelo SCD530-1
5 V CC 1000 mA adaptador de
alimentación − —(•— + (incl.)
modelo: S005BNV0500100

Alimentación unidad del bebé:
6 V CC 600 mA adaptador de
alimentación − —(•— + (incl.)
modelo: S005BNV0600060.

Frecuencia: 2407,5 MHz ~2475 MHz
(FHSS) /21 canales

Alimentación TX: < 20 dBm.

Pantalla: 5" color pantalla LCD QVGA
220*176 píxeles

Batería de unidad parental:
tiempo de recarga: +/- 10 horas (*)
tiempo de uso: hasta 9 horas (*)

Sensor de temperatura: alcance: entre 0°C y 50°C
precisión: ± 1,5°C (a 25°C)

*: los tiempos mencionados anteriormente son referencias solamente y dependen del uso, estado y calidad de las baterías.

# 7 GARANTÍA

Para el Alecto DVM-150 otorgamos al consumidor una garantía de 24 meses desde la fecha de compra. Durante este periodo, garantizamos una reparación de defectos, sin cargo alguno, provocados por el material o errores de la manufacturación. Todo esto sujeto a la valoración final del importador.

CÓMO PROCEDER: Si aprecia algún defecto, consulte primero el manual de usuario. Si el manual no proporciona una respuesta definitiva, póngase en contacto con el proveedor de este monitor de vídeo de bebé o con el Servicio de Atención al Cliente de Alecto vía Internet www.alecto.nl

LA GARANTÍA QUEDARÁ INVALIDADA: en caso de un uso incorrecto, de conexiones incorrectas, fuga de las baterías o por estar mal instaladas, uso de piezas no originales ni accesorios, negligencia y en cado de defectos provocados por la humedad, fuego, inundaciones, iluminación y desastres naturales. En caso de modificaciones no autorizadas o reparaciones de terceros. En caso de transporte incorrecto del aparato sin el embalaje adecuado y cuando el aparato no está acompañado de la presente garantía y con factura de compra.
La garantía no cubre los cables de conexión, enchufes y baterías. Toda responsabilidad posterior, especialmente relativa a daños posteriores, queda excluida.

## INDICE


1 INTRODUZIONE
E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.....25

2 FUNZIONE PANORAMICA
2.1 UNITA' BAMBINO .....26
2.2 UNITA' PRINCIPALE.....26

3 INSTALLAZIONE
3.1 UNITA' BAMBINO .....28
3.2 UNITA' PRINCIPALE.....29
3.3 ICONE NELLA PARTE SUPERIORE DEL DISPLAY..30

4 USO
4.1 UNITA' BAMBINO (TELECAMERA)
Per accendere/spegnere .....32
Volume .....32
Visione notturna automatica .....32

4.2 UNITA' PRINCIPALE (MONITOR)
Pulsante POWER .....33
Pulsante VOL+ / VOL- .....33
Pulsante TALK (risposta) .....33
Pulsante (funzione zoom) .....33
Pulsante VIEW.....34
Display temperatura.....34
Indicatori del suono.....34

4.3 MENU-FUNZIONI OPERATIVE
Generale .....35
Luminosità.....35
VOX (accensione/spegnimento automatico).....35
Avviso e notifica temperatura (°C o °F) .....36
Ninne nanne e suoni naturali.....38
Registrare e deregistrareulteriori telecamere .....39

4.4 BATTERIA AUTOMATICA - MODALITA' RISPARMIO:
(INTENSITA' DISPLAY AL 10%).....40

5 CONSIGLI E AVVERTIMENTI
5.1 GENERALE .....41
5.2 INSTALLAZIONE .....41
5.3 SENZA INTERFERENZA .....41
5.4 ORIGLIARE/INTERCETTARE.....42
5.5 MANUTENZIONE .....42
5.6 INTERVALLO.....42
5.7 RITARDO IN IMMAGINI E SUONO .....42
5.8 AMBIENTE E SCARICAMENTO .....42
5.9 PROBLEMI .....43

6 SPECIFICHE .....44
7 GARANZIA.....45

# 1 INTRODUZIONE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

L'Alecto DVM-150 è unità bambino wireless a immagini. Questo set non è resistente all'acqua; protegge l'unità principale contro l'umidità.

Potresti scegliere di guardare e ascoltare continuamente o avere l'unità bambino accesa automaticamente (immagine + audio) quando il bambino fa rumore e spenta quando il bambino dorme tranquillo.

Il DVM-150 può essere esteso fino a 4 telecamere. Dopo aver registrato ulteriori telecamere, potresti vedere le immagini di ogni telecamera individuale, visualizzare le immagini della teleamera una dopo l'altra automaticamente (scansione) o visualizzare tutte le immagini della telecamera contemporaneamente (split).

Attenzione:
- L'unità non passerà automaticamente alla modalità telecamera dove un bambino emette rumori.
- Quando si usa il display split, non c'è suono.

Numero di modello della telecamera extra: DVM-150C.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il fabbricante, Hesdo, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Alecto DVM-150 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://DOC.hesdo.com/DVM-150-DOC.pdf

L'uso di questo apparecchio è consentito in tutti i paesi della UE. In Francia, Italia, Russia e Ucraina, è consentito solo l'uso interno.

**Cos'è questo manuale dell'utente:**

Questo simbolo rappresenta un avvertimento. Per assicurare un uso sicuro, seguire sempre le istruzioni descritte in questa documentazione.

Questo simbolo è seguito dal consiglio di un utente.

Controllare sempre il sito web Alecto per la versione più recente del manuale dell'utente. Veddere il numero della versione sul retro di questo manuale dell'utente.

# 2 FUNZIONE PANORAMICA

## 2.1 UNITA' BAMBINO:

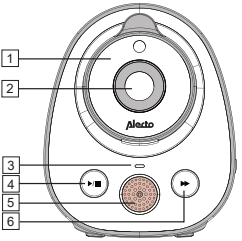


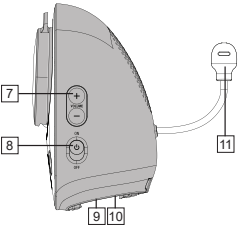


1. I LED a infrarossi per la visione notturna sono posizionati dietro la plastica scura
2. Obiettivo telecamera
3. Spia, spegnimento quando l'unità bambino è disabilitata, lampeggia quando l'unità bambino sta cercando l'unità principale, si accende continuamente quando l'unità bambino è in contatto con l'unità principale
4. Pulsante avvio/stop per ninna nanne
5. microfono incorporato
6. Pulsante per la ninna nanna successiva o audio
7. Volume su/giù per ninna nanne e funzione risposta
8. Interruttore d'accensione
9. Ingresso adattatore elettrico (inferiore)
10. Pulsante PAIR (per abbinare l'unità bambino a una (diversa) unità principale, premereil pulsante con una graffetta)
11. termometro

## 2.2 UNITA' PRINCIPALE:

1. **<** / **>** pulsanti: per scorrere le impostazioni disponibili nella modalità menu
2. **VOL+** / **VOL-** pulsanti: per aumentare/diminuire il volume
3. Pulsante **VIEW**: per visualizzare l'immagine di altre (diverse) telecamera(e) o per attivare la scansione o la funzione split *(Questo pulsante funziona solo quando più telecamere sono registrate sull'unità principale)*
4. ⊕ pulsante: premere per inserire lo zoom e premere di nuovo per ripristinare l'immagine normale
5. Posteriore: antenna pieghevole

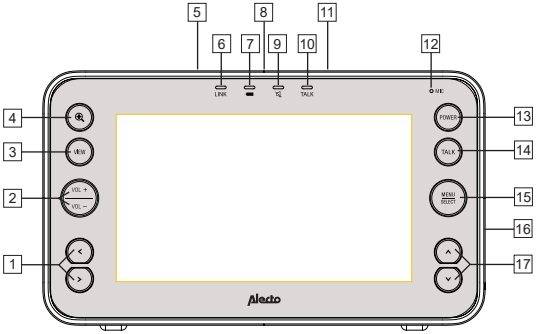


6. **LINK** luce: indicatore di connessione,
   - Accendere continuamente: la connessione tra l'unità principale e l'unità bambino è OK
   - Lampeggia: Questo accade mentre l'unità principale cerca l'unità bambino.
7. ▬ luce: illumina quando l'adattatore di corrente è collegato e la batteria è ricaricata; attenzione, non si spegne quando la batteria è carica completamente
8. Posteriore: supporto da tavolo pieghevole
9. 🔕 luce: Si illumina quando l'altoparlante è spento
10. **TALK** luce: si illumina quando stai parlando al bambino
11. Posteriore: vano batterie:
12. **MIC**: microfono incorporato per il pulsante della funzione risposta:
13. Pulsante **POWER**: premere e tenere premuto per 2 secondi il pulsante per accendere o spegnere l'unità principale
14. Pulsante **TALK**: premere per rispondere al bambino *(premere mentre si parla, rilasciare per ascoltare)*
15. Pulsante **MENU / SELECT**: premere per aprire il menu, premere di nuovo per confermare e salvare l'impostazione regolata
16. Ingresso adattatore elettrico.
17. Pulsante ⌄ / ⌃: per selezionare le impostazioni disponibili nella modalità menu

# 3 INSTALLAZIONE

## 3.1 UNITA' BAMBINO:

**Alimentazione:**
Secondo l'immagine in basso, collegare l'adattatore da 6V forntio (con la spina sottile) al pulsante dell'unità bambino

Usa solo gli adattatori elettrici forniti con il numero di modello S005BNV0600060.

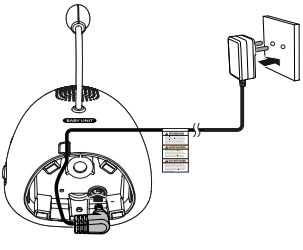

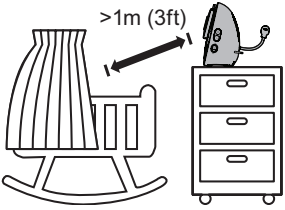


Mantenere una distanza tra l'unità bambino e il bambino di almeno 1 metro.

**Montaggio a muro:**
L'unità bambino potrebbe essere montata a un muro usando il supporto di montaggio fornito.

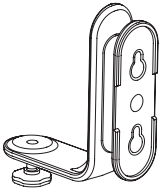

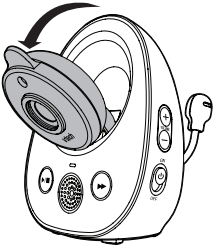

L'obiettivo telecamera può essere orientato.

**Consigli per il posizionamento:**

- Per usarle come monitor: posizionare l'unità bambino almeno un metro lontano dal tuo bambino e assicurarsi che sia lontano dal cavo dell'adattatore.
- Per un intervallo ottimo, è consigliabile configurare l'unità bambino il più alto possibile, libera dalle grandi superfici metalliche.
- La temperatura sporge dal posteriore dell'unità bambino. Assicurarsi che questo sensora sia sospeso liberamente, non esposto alla luce solare diretta ed evitare il calore da, per esempio, le lampadine.
- L'unità bambino non è resistente all'acqua e perciò adatta esclusivamente all'uso interno.

## 3.2 UNITA' PRINCIPALE:

**Alimentazione:**
L'unità principale potrebbe essere alimentata direttamente dalla batteria ricaricabile fornita o via l'adattatore elettrico fornito. Non appena tu colleghi l'adattatore elettrico, la batteria inizia a caricarsi per consentire anche l'uso mobile dell'unità principale.

Batteria:

Fai scorrere il coperchio della batteria sul retro verso il basso e inserire la batteria fornita.

Fai scorrere il coperchio della batteria sull'unità principale

⚠ Inserire solo la batteria ai polimeri di litio fornita (3.7V, 950mAh, modello SCD530-1).

Alimentatore:
Collegare l'adattatore elettrico da 5 V ( con la presa spessa) al lato dell'unità principale: e inserire l'adattatore in una presa a muro da 230V.

⚠ Usa solo l'adattatore elettrico fornito con il numero di modello S005BNV0500100.

Assicuratevi che il cavo dell'adattatore non causi un rischio di inciampo o di caduta. Lega i cavi che sono troppo lunghi con nastro o lega cavi disponibili specificamente per questo scopo.

Per ricaricare:
La batteria inizia a caricarsi non appena colleghi l'unità principale all'alimentatore: e inserisci quest'alimentatore: in una presa a muro da 230V.

- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria d'uso per almeno 15 ore, anche quando l'unità indica che la batteria è carica completamente.
- Il circuito di caricamento della batteria è controllato elettronicamente, non c'è rischio di sovraccaricamento.
- Tuttavia, se non usi il set per periodo di tempo più lungo (>2 mesi), ti consigliamo di rimuovere l'alimentatore dalla presa a muro ed estrarre la batteria dall'unità principale. Quando si riusa il set dinuovo, caricare prima correttamente la batteria.
- Puoi ricaricare la batteria con l'unità principale sia accesa sia spenta. Tuttavia, la batteria si ricarica più velocemente con l'unità principale spenta.

Indicatore della batteria: (solo quando l'unità principale è spenta).

- La parte superiore destra del display indica lo stato della batteria (vedere anche il capitolo succssivo)

- : questo simbolo appare grande e al centro del display per diversi secondi al minuto durante gli ultimi 5 -10 minuti prima che la batteria sia esaurita anche mentre l'unità sta emettendo toni di avviso.

L'indicatore sull'unità principale:

- rosso lampeggiante: batteria quasi esaurita
- rosso costant; batteria in carica o mantenuta completamente in carica

### 3.3 ICONE NELLA PARTE SUPERIORE DEL DISPLAY:

Indicatore di connessione: Connessione buona
Connessione media
Connessione debole
Connessione persa

Sono suonate ninne nanne.

Indica che l'illuminazione nottura a infrarossi della telecameraè attivata (si accende automaticamente quando inizia a fare buio nei pressi della telecamera).

si illumina quando stai parlando al bambino.

21°C Displaydella temperatura nella stanza del bambino (‘21°C’ è un esempio)

si illumina quando è abilitata l'avviso di temperatura

Volume impostato su 0 (altoparlante spento)

indicatore suono visivo: il numero di barre accese indica il volume del suono dalla stanza del bambino

si illumina quando è abilitata la modalità zoom

1 Questo indica quale telecamera stai vedendo; 2, 3 o 4 può anche essere mostrato in caso di telecamere multiple

Il display è impostato su visualizzazione split (tutte le immagini contemporaneamente)

Il display è impostato su visualizzazione split (tutte le immagini una dopo l’altra)

Indicazione della batteria : La batteria è scarica
La batteria è carica
> > > > animazione mentre si carica la batteria

Appare nell’angolo in alto a destra quando l’alimentatore è collegato e non è inserita alcuna batteria o è inserita una batteria difettosa.

# 4 USO

## 4.1 UNITA' BAMBINO (TELECAMERA):

**Per accendere/spegnere:**

- A destra dell'unità, scorrere l'interruttore verso l'alto ⏻ per accendere l'unità bambino.
- Fai scorrere l'interruttore verso il basso per spegnere l'unità bambino.

La spia verde sull'unità bambino lampeggia mentre l'unità bambino è in cerca dell'unità principale e resta accesa quando è effettuata la connessione.

**Volume:**
Usa il pulsante **VOLUME+** e **VOLUME-** per impostare il volume della funzione risposta, per le ninne nanne e per i suoni naturali.

**Visione notturna automatica:**
L'unità bambino è fornita di LED a infrarossi; questi LED si accenderanno automaticamente quando la camera del bambino diventa buia e si spegneranno quando diventa luminosa.

*I LED possono illuminare oggetti fino a una distanza di circa 2 metri.*

*Quando è buio, ovvero quando la visione notturna e i LED sono accesi, le immagini sull'unità principale saranno visualizzati in bianco e nero.*

*Attenzione: la luce a infrarossi non può essere percepita dall'occhio umano; questo significa che non puoi dure se i LED sono accesi a occhio nudo.*

## 4.2 UNITA' PRINCIPALE (MONITOR)

**Pulsante POWER:**
Quando l'unità principale è spenta, premere brevemente il pulsante **POWER** per accendere l'unità principale: (attenzione, solo dopo divers secondi l'unità principale si accenderà davvero).

Quando l'unità principale è accesa,premere e tenere premuto il pulsante **POWER** per 2 secondi per spegnere.

**Pulsante VOL+ / VOL-:**
Usare i pulsanti **VOL+** e **VOL-** per impostare il volume dell'unità principale.
Durante l'impostazione del volume, il livello corrente del volume appare sul display.
Quando il volume è impostato su 0 (nessun suono), appare l'icona nella parte superiore del display.

**Pulsante TALK (risposta):**
Premere il pulsante **TALK** per rispondereal tuo bambino.
Tieni premuto questo pulsante mentre stai parlando e rilascia il pulsante per ascoltare.
Sull'unità bambino puoi regolare il volume con i pulsanti **VOLUME+** e **VOLUME-**.

**Pulsante (funzione zoom)**
Premere il pulsante per attivare la funzione zoom (l'immagine è in qualche modo zoommata). Premere il pulsante di nuovo per ripristinare l'immagine normale.
L' icona appare nella parte superire del display mentre la funzione zoom è attivata.

Mentre la funzione zoom è attivata, premere e tenere premuto il pulsante <, >, ^ o v per spostare l'immagine a sinistra, a destra, in alto o in basso (attenzione: la telecamera non si sposta, il display mostra solo una parte diversa dell'immagine disponibile).

**Pulsante VIEW:**
Quando è registrata solo 1 unità bambino, il pulsante **VIEW** è usata per chiudere il menu quando il menu è aperto.

Quando telecamere multiple sono registrate per l'unità principale, puoi premere il pulsante **VIEW** per selezionare le seguenti modalità di visualizzazione, come indicato nell'angolo in alto a destra del display.
1: È mostrata l'immagine della telecamera 1
2: È mostrata l'immagine della telecamera 2
3: È mostrata l'immagine della telecamera 3
4: È mostrata l'immagine della telecamera 4
: Le immagini di tutte le telecamere registrate sono mostrate una dopo l'altra; ogni immagine, resta visibile per circa 10 secondi

*L'unità NON passerà automaticamente alla modalità telecamera dove un suono viene emesso.*

Le immagini di tutte le telecamere registrate sono mostrate simultaneamente

*NON c'è audio in questa modalità. Puoi premere il pulsante VIEW diverse volte per selezionare la telecamera che ti piacerebbe ascoltare.*

La fine del capitolo seguente descrive come registrare e cancellare telecamere aggiuntive.

**Display temperatura:**
La parte superiore del display dell'unità principale mostra la temperatura nella stanza in cui è posizionata l'unità bambino.

*Questo display ha un intervallo da 0°C a 50°C.*
*Tenere a mente che la temperatura visualizzata è indicativa.*
*Vedere la voce avviso temperatura nel capitolo successivo per le impostazioni dell'avviso sulla temperatura.*

**Indicatori del suono:**
I 9 indicatori del suono nella parte superiore dello schermo lampeggiano per indicare se il bambino sta piangendo. In questo modo puoi anche monitorare il tuo bambino quando il livello del volume è impostato su basso o spento.

### 4.3 MENU-FUNZIONI OPERATIVE:

**Generale:**

- Apri il menu premendo il pulsante **MENU**.
- Usa ❮ o ❯ per selezionare il menu desiderato e poi premere il pulsante **SELECT**.
- Usa ❯ o ❮ per selezionare l'opzione desiderata e poi premere il pulsante **SELECT**.
- Premere finalmente il pulsante **SELECT** per salvare le tue impostazioni e premere il pulsante **VIEW** per chiudere il menu (o attendere fino a che l'unità principale chiude il menu automaticamente dopo circa 15 secondi). Puoi anche usare il pulsante ❮ o ❯ per selezionare l'opzione ⍈ e poi premere il pulsante **SELECT** per chiudere il menu.

**Luminosità:**

1. Premere il pulsante **MENU** e usare il pulsante ❮ o ❯ per scorrere l'opzione ◐.
2. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ❯ o ❮ per diminuire o aumentare la luminosità.
3. Premere il pulsante **SELECT** per salvare le tue impostazioni e premere il pulsante **VIEW** per chiudere il menu.

*Vedere Capitolo 4,4.sulla riduzione della luminosità quando l'unità principale è alimentato solo dalla batteria.*

**VOX (accensione/spegnimento automatico):**

Quando il bambino sta dormendo tranquillo e l'unità bambino non sta rilevando alcun suono, puoi avere lo spegnimento automatico del display e dell'audio dell'unità principale e tornare non appena il bambino inizia a fare rumore.
Puoi impostare il livello dell'audio per accendere il display e l'audio come segue.

1. Premere il pulsante **MENU** e usare il pulsante ❮ o ❯ per scorrere l'opzione .
2. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ❯ o ❮ per diminuire o aumentare la luminosità.
   - Da 1 a 4 barre blu: più barre blu ci sono, maggiore è la sensibilità. Alcune prove ed errori possono essere necessarie per trovare l'impostazione più adatta.
   - 5 barre blu: la funzione VOX è disattivata e il display e l'audio sono sempre attivate
3. Premere il pulsante **SELECT** per salvare le tue impostazioni e premere il pulsante **VIEW** per chiudere il menu.

Funzionamento:
Quando il bambino sta dormendo tranquillo senza emettere alcun rumore, l'unità principale disabilita il display e l'audio. Non appena l'unità principale inizia a ricevere i suoni e la forza del suono supera il livello di sensibilità impostato, il display e il suono sono attivati di nuovo.

Premere brevemente il pulsante **VIEW** per guardare e ascoltare nel frattempo. Il display e il suono si spegneranno di nuovo dopo circa 60 secondi.

**Avviso e notifica temperatura°C o °F):**
La parte superiore dello schermo mostra la temperatura misurata dall'unità bambino nella stanza del bambino. Puoi assegnareun avviso a questo display che ti avverte in caso latemperatura diventi troppo bassa o troppo alta.

Attenzione, devono essere eseguiti passi separati per l'impostazione del limite superiore e inferiore e per attivare l'avviso.

Configurazione del limite inferiore:
1. Premere il pulsante **MENU** e usare il pulsante < o > per scorrere l'opzione .
2. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ∨ o ∧ per scorrere l'opzione .
3. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ∨ o il pulsante ∧ per impostare la temperatura minima desiderata (la freccia nera indica l'impostazione del limite inferiore corrente)
4. Premere il pulsante **SELECT** per salvare le tue impostazioni e premere il pulsante **VIEW** per chiudere il menu.

Configurazione del limite superiore:
1. Premere il pulsante **MENU** e usare il pulsante < o > per scorrere l'opzione .
2. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ∨ o ∧ per scorrere l'opzione .
3. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ∨ o il pulsante ∧ per impostare la temperatura minima desiderata (la freccia nera indica l'impostazione del limite superiore corrente)
4. Premere il pulsante **SELECT** per salvare le tue impostazioni e premere il pulsante **VIEW** per chiudere il menu.

Accensione/spegnimento allerta temperatura:

1. Premere il pulsante **MENU** e usare il pulsante ❮ o ❯ per scorrere l'opzione 🌡.
2. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ❯ o ❮ per scorrere l'opzione 🌡⚠.
3. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ❯ o il pulsante ❮ per attivare l'avviso (scegliere l'opzione ON) o per disabilitarlo (scegliere l'opzione OFF). Una freccia nera indica l'impostazione corrente.
4. Premere il pulsante **SELECT** per salvare le tue impostazioni e premere il pulsante **VIEW** per chiudere il menu.

Funzionamento:

L' 🌡⚠ icona appare nella parte superiore del display mentre l'avviso temperatura è attivato.

Quest'icona appare ogni minuto per 10 secondi al centro del display quando la stanza ambiente è più calda della temperatura che hai impostato. Contemporaneamente, sentirai due bip.

Quest'icona appare ogni minuto per 10 secondi al centro del display quando la stanza ambiente è più fredda della temperatura che hai impostato. Contemporaneamente, sentirai due bip.

Questi avvisi si interrompono quando la temperatura sale o cala entro i limiti che hai impostato o dopo che hai disattivato l'avviso.

Annotazione della temperatura in °C o °F:

Puoi scegliere di avere la temperatura visualizzata in gradi Celsius (°C) o in gradi Fahrenheit (°F).

1. Premere il pulsante **MENU** e usare il pulsante ❮ o ❯ per scorrere l'opzione 🌡.
2. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ❯ o il pulsante ❮ per selezionare l'opzione **℉ ℃**.
3. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ❯ o il pulsante ❮ per selezionare il display (la freccia nera indica l'impostazione del limite superiore corrente)
4. Premere il pulsante **SELECT** per salvare le tue impostazioni e premere il pulsante **VIEW** per chiudere il menu.

**Ninne nanne e suoni naturali:**
L'unità principale può essere usata per riprodurre ninne nanne o suoni naturali attraverso l'unità bambino. Puoi anche impostare per quanto tempo queste ninne nanne o suoni naturali devono essere riprodotti.

Attenzione, devono essere seguiti step separat per impostare la durata della riproduzione e per l'impostazione di quale canzone o suono deve essere riprodotto.

Configurazione durata riproduzione:
1. Premere il pulsante **MENU** e usare il pulsante ‹ o › il pulsante per scorrere l'opzione .
2. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ˅ o ˄ per scorrere l'opzione .
3. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ˅ o ˄ per selezionare la durata di riproduzione desiderata. Puoi scegliere tra 15, 30, 45 o 60 minuti (una freccia nera indica l'impostazione della durata corrente).
4. Premere il pulsante **SELECT** per salvare le tue impostazioni e premere il pulsante **VIEW** per chiudere il menu.

Selezionare una ninna nanna o suono naturale:
1. Premere il pulsante **MENU** e usare il pulsante ‹ o il pulsante › per scorrere l'opzione .
2. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ˅ o il pulsante ˄ per selezionare per i suoni natuali o l'opzione per le ninne nanne.
   Puoi scegliere tra i seguenti suoni naturali:
   - Rumore bianco
   - Grilli
   - Onde
   - Batticuore

   L'opzione ninne nanne offre una scelta di 5 canzoni o puoi selezionare l' opzione riproduci tutte le ninna nanne continuamente una dopo l'altra.
   Durante la configurazione l'unità bambino riproduce la canzone o il suono selezionato.
3. Premere il pulsante **SELECT** per confermare la riproduzione e premere il pulsante **VIEW** per chiudere il menu.

Per interrompere prima la riproduzione:
La riproduzione dei suoni o dele canzoni si interrompono automaticamente dopo la durata che hai impostato. Puoi interrompere la riproduzione prima come segue.

1. Premere il pulsante **MENU** e usare il pulsante ❮ o il pulsante ❯ per scorrere l'opzione ♫.
2. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ❯ o ❮ per scorrere l'opzione ⊖ .
3. Premere il pulsante **SELECT** per salvare le tue impostazioni e premere il pulsante **VIEW** per chiudere il menu.

Volume riproduzione:
Usare i pulsanti **VOLUME+** / **VOLUME-** sull'unità bambino per regolare il volume riproduzione.

**Registrare e deregistrareulteriori telecamere:**
Puoi collegare fino a 4 telecamere all'unità principale.

*Le telecamere separate sono disponibili attraversoil fornitore del DVM-150, o via internet www.alectobaby.nl*

Registrare una nuova telecamera:
1. Rimuovere la nuova telecamera dall'imballaggio, collegare l'adattatore elettrico fornito, inserirlo in una presa a muro da 230 V. Scorrere l'interruttore ⏻ verso l'alto per accendere la telecamera.
2. Prendere una graffetta e piegarla parzialmente aperta.
3. Premere il pulsante **MENU** sull'unità principale usare il pulsante ❮ o il pulsante ❯ per selezionare l'opzione 📷.
4. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ❯ o ❮ per scorrere l'opzione 📷+.
5. Premere il pulsante **SELECT** e usare il pulsante ❯ o ❮ per selezionare il numero della telecamera libera visuaizzata in nero. I numeri della telecamera mostrata in sottofondo sono stati già usati al momento.
6. Premere il pulsante **SELECT** e conferma la tua scelta selezionando l'icona "✓" con il pulsante ❮ o ❯.
7. Premere il pulsante **SELECT** e apparirà un'icona a clessidra sul display.
8. Ora usare la graffetta piegata per premere il piccolo foro alla base della telecamera (accanto alla parola PAIR). C'è un pulsante push all'interno del foro. Tieni il pulsante non premuto con la graffetta fino a che l'indicatore di accensione sulla telecamera aggiuntiva inizia a a lampeggiare rapidamente dopo circa 5 secondi.

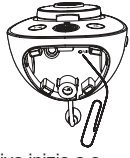

9. Dopo diversi secondi l'immagine della nuova telecamera apparirà sul display dell'unità principale.

Vedere il paragrafo 'VIEW' nel capitolo 4.2 su come visualizzarele diverse immagini sul display.

Per cancellare una telecamera:
Puoi cancellare le telecamere come segue:

1. Premere il pulsante **MENU** sull'unità principale usare il pulsante < o il pulsante > per selezionare l'opzione .
2. Premere il pulsante **SELECT** sull'unità principale usare il pulsante ∨ o il pulsante ∧ per selezionare l'opzione .
3. Premere il pulsante **SELECT** sull'unità principale e usare il pulsante ∨ o il pulsante ∧ per selezionare il numero della telecamera che deve essere cancellata.
4. Premere il pulsante **SELECT** e conferma la tua scelta selezionando l'icona "✓" con il pulsante < o >.
5. Premere il pulsante **SELECT** e apparirà un'icona a clessidra sul display.
6. Dopo diversi secondi sarà cancellata la telecamera.
7. Premere il pulsante **VIEW** per chiudere il menu.

### 4.4 BATTERIA AUTOMATICA - MODALITA' RISPARMIO (INTENSITA' DISPLAY AL 10%)

Quando l'unità principale è alimentata solo dalla batteria, la luminosità del display sarà abbassata al 10% dopo 10 minuti oer risparmiare l'energia della batteria.
Non appena premi un pulsante a caso sull'unità principale, lo schermo è ripristinato alla luminosità normale per 10 minuti.

Quando l'unità principale è collegata all'alimentatore, il display resta a una luminosità normale.

# 5 CONSIGLI E AVVERTIMENTI

## 5.1 GENERALE:

- Usare solo il monitor bambino è un aiuto ulteriore e mai come una sostituzione di un adulto o babysitter umano.
- Leggere attentamente il manuale dell'utente e seguire tutte le istruzioni.
- Non posizionare l'unità bambino o l'unità principale o la stanza umida o ambiente.
- Assicurare un'adeguata dissipazione del calore, non coprire mai l'unità principale, l'unità bambino e/o gli adattatori e non posizionarli mai direttamente su una fonte di calore.
- Usare solo l'(gli)adattatore(i) fornito(i); collegare un tipo diverso dell'adattatore danneggerà l'elettronica.
- Assicurarsi che i cavi del'adattatore sono senza alcun danno e assicurarsi che nessuno possa inciampare o cadere a causa di questi cavi.
- Non smontare mai l'unità principale, l'unità bambino e/o l'(gli) adattatore(i); solo il personale qualificato è autorizzato a farlo.

## 5.2 INSTALLAZIONE:

- Collegare o scollegare solo l'adattatore a/dall'unità bambino o unità principale quando l'adattatore è rimossa dalla presa a muro.
- Non installare il monitor bambino durante le tempeste di fulmini.
- Non toccare mai alcun cavo dell'adattatore non isolato, a meno che gli adattatori sono rimossi dalla presa a muro.

## 5.3 SENZA INTERFERENZA:

- Questo display bambino è digitalmente codificato. Questo significa non riceverai mai i segnali da altri dispositivi, né il segnale da altre unità bambino essere ricevuto da ad es. i tuoi vicini.
- Nel caso l'unità principale o l'unità bambino sia posizionata in prossimità di campi elettromagnetici, il segnale (immagini o suono) può essere influenzato leggermente. Se ciò accade, provare una posizione diversa per l'unità bambino o l'unità principale o sposare, se possibile, la fonte dell'interferenza.

**5.4 ORIGGLIARE/INTERCETTARE:**

- Origliare/intercettare i segnali da questo video baby monitor è quasi impossibile. Non solo deve essere uno all'interno del raggio del video baby monitor, deve essere anche uno che ha un'attrezzatura molto costosa.

**5.5 MANUTENZIONE:**

- Pulire solo l baby monitor solo con un panno umido; non usare mai detergenti chimici. Prima di qualsiasi pulizia, devi scollegare gli adattatori.

**5.6 INTERVALLO:**

- Il display monitor bambino ha un intervallo fino a 300 metri in un campo aperto e fino a 50 metri all'interno; questo intervallo dipende su circostanze locali. Quando le unità sono spostate dal intervallo l'uno dell'altro prima l'immagine "si blocca" per diversi secondi (nessun movimento), seguito da ⚠.

**5.7 RITARDO IN IMMAGINI E SUONO:**

- L'unità bambino trasmette le immagini e l'audio all'unità principale in blocchi digitali. L'unità principale converte questi segnali all'immagine riconoscibile e un audio comprensibile. Perciò c'è un piccolo ritardo tra il movimento e l'emettere suoni e il display e i suoni dell'unità.
- Oltre a questo, i suoni e le immagini sull'unità principale non sono esattamente simultanei.

**5.8 AMBIENTE E SCARICAMENTO:**

- L'imballaggio di questo baby video monitor può essere smaltiti come carta straccia. Tuttavia, ti consigliamo di salvare questo imballaggio in modo che tu possa adeguatamente proteggere i dispositivi per il trasporto.
- Le batterie difettose o guaste devono essere portate al tuo deposito local e per lo smaltimento di piccoli rifiuti chimici o ai punti di raccolta dedicati alla batteria. Non smaltire mai le batterie o la batteria come normale rifiuto domestico.
- In caso in cui il video monitor bambino viene sostituito, tornare al tuo fornitore; garantiranno un'elaborazione ecologica.

**5.9 PROBLEMI:**

Nessun immagine, nessun suono:

- l'unità principale e l'unità bambino sono accese? (Batteria carica, batteria piena?)
- L'unità principale è nel raggio dell'unità bambino?
- l'unità bambino è disattivata sotto l'influenza del silenzio? (vedere il capitolo 4.3, voce VOX)
- Il volume dell'unità principale è impostata su 0 (off)?

• Se quanto è sopracitato è in ordine, rimuovere gli adattatori dalle prese a muro, estrarre la batteria ricaricabile dall'unità principale, attendere almeno un minuto e poi ricollegare tutto. Ora, riaccendere l'unità principale e l'unità bambino.

• Se ancora non ricevi alcun immagine o suono, contattare l'assistenza clienti di Alecto via internet www.alecto.nl

Display a una bassa intensità:

- L'unità principale è alimentata dalla batteria incorporata e per risparmiare la batteria l'intensità del display è più abbassata del 10% dopo 10 minuti. Premere un pulsante a caso sull'unità principale per ripristinare la luminosità normale o collegare l'alimentatore. Vedere anche il capitolo 4.4.

# 6 SPECIFICHE

Intervallo: Fino a 50 metri in interni
Fino a 300 metri all'esterno

Alimentazione unità principale:
Batteria agli ioni di litio a 3.7V, 950mAh
Modello SCD530-1
Alimentatore 5VDC 1000mA
(incl.)
Modello: S005BNV0500100

Alimentazione unità bambino:
Alimentatore 6VDC 600mA
(incl.)
Modello: S005BNV0600060.

Frequenza: 2407.5MHz ~2475MHz
(FHSS) / 21 canali

Potenza TX: < 20 dBm.

Display: Display LCD a colori QVGA da 5"
220*176 pixel

Batteria unità principale:
Tempo di ricarica: +/- 10 ore (*)
Tempo d'uso: fino a 9 ore (*)

Sensore della temperatura:
Intervallo: 0°C - 50°C
Precisione: ± 1,5°C (at 25°C)

*: i tempi summenzionate sono solo riferimenti e dipendono dall'uso, dalla condizione e dalla qualità delle batterie.

Information Power Adapter BU:
Manufacturers name and address : Vtech Telecommunications LTD, 23/F., Tai Ping Industrical Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.
Model Identifier : S005BNV0600060
Input voltage : 100-240VAC
Input AC frequency : 50/60 Hz
Output voltage : 6.0V DC
Output current : 0.6 A
Output Power : 3.6 W
Average active efficiency : 77.6 %
Efficiency at low 10% load : -
No load Power consumption : 0.04 W

Information Power Adapter PU:
Manufacturers name and address : Vtech Telecommunications LTD, 23/F., Tai Ping Industrical Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.
Model Identifier : S005BNV0500100
Input voltage : 100-240VAC
Input AC frequency : 50/60 Hz
Output voltage : 5.0V DC
Output current : 1.0 A
Output Power : 5.0 W
Average active efficiency : 74.3 %
Efficiency at low 10% load : -
No load Power consumption : 0.05 W

# 7 GARANZIA

Per Alecto DVM-150 hai una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. Durante questo periodo, garantiamo una riparazione gratuita dei difetti causati dal materiale e da errori di manodopera. Tutto ciò è soggetto alla valutazione finale dell'importatore.

COME GESTIRE: Se noti qualche difetto, fai riferimento prima al manuale dell'utente. Se il manuale non fornisce alcuna risposta definita, contattare il fornitore di questo video monitor bambino o contattare l'assistenza clienti di Alecto via Internet www.alecto.nl

LA GARANZIA DIVENTA NULLA: in caso di un uso scorretto, connessioni scorrette, perdita e/o batterie installate non correttamente, uso di parti o accessori non originali, megligenza e in caso di difetti causati da umidità, incendio, diluvio, lampi e disastri naturali. In caso di modifiche non autorizzate e/o riparazioni eseguite da terzi. Nel caso di trasporto scorretto del dispositivo senza un imballaggio adeguato e quando il dispositivo non è accompagnato da questa scheda di garanzia e prova d'acquisto.
La garanzia non copre i cavi di connessione, le spine e le batterie. Tutte le ulteriori responsabilità, riguardo specialmente qualsiasi danno consequenziale, sono escluse.

Alecto®

Service

Help

**WWW.ALECTO.NL**
**SERVICE@ALECTO.NL**

**Hesdo, Australiëlaan 1**
**5232 BB, ‘s-Hertogenbosch**
**The Netherlands**

CE

v1.3